### Livret d'utilisation

# d'une micro-station d'épuration SBR ACTIBLOC® ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

### **GARANTIE**

### Responsabilité décennale

Dans le contexte de la loi 78/12 du 4.01.1978 (responsabilité professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction) par police Acte IARD.

### **CONFORMITÉ**

Appareils conformes:

- à l'arrêté de prescriptions techniques du 07.09.2009 modifié (JO n°234 du 09.10.2009),
- à l'arrêté de contrôle du 27.04.2012 (JO n°17 du 10.05.2012),
- aux circulaires du 22.05.1997 (BO du 06.06.1997),
- à la Norme NF DTU 64.1 (ne concerne que la ventilation),
- à la Norme NF EN 1085, vocabulaire technique
- aux normes NF C 15-100, NF P98-331, NF P98-332
- numéro de série et/ou identification gravé sur chaque appareil.


MARQUACE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPER



\* L'agrémentation de la micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP) de SOTRALENTZ Habitat est en cours auprès du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable. Vous venez d'acquérir une micro-station d'épuration SBR ACTIBLOC® 6EH (6000 DP) pour prétraiter et traiter les eaux domestiques usées issues de votre habitation.

Lisez attentivement ce livret avant toute mise en œuvre ou dimensionnement des appareils, des périphériques ou des accessoires. Il contient les informations concernant la description, l'installation, les consignes d'utilisation et l'entretien de nos appareils, de nos périphériques et de nos accessoires.

Toutes les micro-stations ACTIBLOC® sont mises en route et contrôlées par un technicien SOTRALENTZ Habitat.

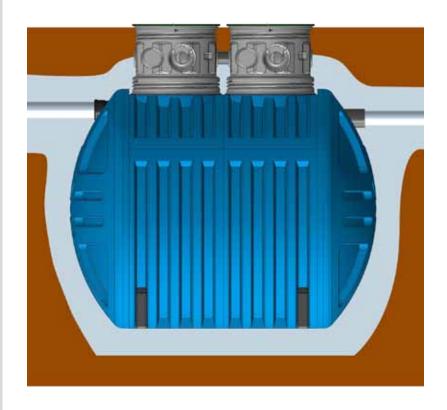

Toutes les informations sont disponibles sur notre site : www.sotralentz.com, ou sur habitat.sotralentz.com.



Madame, Monsieur,

Vous venez d'acquérir une micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP), en cours d'agrémentation par le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie et nous vous en remercions.

Afin de respecter les exigences en matière de traitement des eaux usées fixées par les autorités (Arrêté du 7 septembre 2009 modifié, fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5), il est impératif de :

- -S'assurer que la qualité de l'effluent d'entrée (charge organique et hydraulique) soit conforme aux valeurs utilisées pour le dimensionnement et la conception de la micro-station ACTIBLOC®.
- Respecter les consignes de mise en œuvre, d'exploitation, d'entretien et de maintenance de la micro-station ACTIBLOC®. Vous trouverez ces consignes dans les pages qui suivent.

La micro-station ACTIBLOC® est un produit de qualité, entièrement biologique, qui sous la forme d'une installation complète, répond aux exigences de la norme NF EN 12566-3+A2, août 2013 et dispose du marquage CE. Ce manuel a pour but de vous fournir des consignes importantes qui vous garantiront un fonctionnement fiable et durable.

La micro-station ACTIBLOC® est conçue pour collecter et traiter les eaux usées domestiques.

Les matières biocides, les matières toxiques ou celles qui ne sont pas biodégradables ne doivent pas être rejetées dans la micro-station ACTIBLOC® car elles empêcheraient l'action importante des bactéries durant le processus d'épuration des eaux usées et elles créeraient des problèmes biologiques au cours du processus. Voir les instructions détaillées au §12.

Merci de prendre connaissance des informations suivantes et de les observer :

- Installation de l'armoire de commande (voir page 14) :
  - A l'intérieur dans un endroit sec et bien aéré (cave ou garage).
  - A l'extérieur dans un endroit à l'abri du soleil pour éviter toute surchauffe en été. Prévoir des plantations persistantes autour de l'armoire.
- Armoire de commande et en particulier prises d'air jamais couvertes et facilement accessibles :
  - Sur le dessus pour l'armoire de commande intérieure PPE
  - Sur les côtés pour l'armoire de commande intérieure métallique
  - A l'arrière pour l'armoire de commande extérieure plastique
- -L'alimentation en énergie électrique doit être assurée en permanence et conforme à la norme NF C 15-100 concernant les installations électriques. Veuillez vous assurer que l'armoire de commande est suffisamment protégée (16 A). La présence d'autres appareils protégés par le même fusible peut perturber le fonctionnement de la micro-station ACTIBLOC®.

Toutes les micro-stations ACTIBLOC® sont mises en route et contrôlées par un technicien SOTRALENTZ Habitat.

Nous espérons que ce produit de qualité répondra à toutes vos attentes.

L'équipe SOTRALENTZ Habitat, Drulingen.



### **Sommaire**

1. LA MICRO-STATION EN DÉTAILS p. 4
1.1. Généralités p. 4
1.2. Agrément p. 5
1.3. Schéma p. 10
1.4. Dimensionnement
1.5. Indication de la production de boues
1.6. Consommation électrique, niveau de bruit et analyse de coûts sur 15 ans
2. GUIDE DE POSE ENTERRÉEp. 13
2.1. Manutention p. 13
2.2. Règles d'implantation p. 13
2.3. Fouilles p. 14
2.3.1. Dimension et exécution des fouillesp. 142.3.2. Réalisation du lit de posep. 14
2.4. Pose p. 15
2.4.1. Branchement : raccordement de la cuve       p. 16         2.4.2. Remblaiement latéral et mise en eau       p. 16         2.4.3. Raccordements       p. 17         2.4.3.1. Des canalisations       p. 17         2.4.3.2. De la ventilation haute       p. 17         2.4.3.3. De l'armoire de commande       p. 18         2.4.4. Remblaiement final       p. 19         2.4.5. Rejet des eaux usées épurées       p. 20
2.5. Cas particuliers de pose
2.5. cas particuliers de pose
3. ARMOIRE INTÉRIEURE PPEp. 21
3. ARMOIRE INTÉRIEURE PPEp. 21
3. ARMOIRE INTÉRIEURE PPEp. 21 3.1. Contenu de la livraison
3. ARMOIRE INTÉRIEURE PPE
3. ARMOIRE INTÉRIEURE PPE       p. 21         3.1. Contenu de la livraison       p. 21         3.2. Fiche technique       p. 21         3.2.1. Description       p. 21         3.2.2. Modules compris dans l'armoire       p. 22         3.3. Installation et montage       p. 22         3.3.1. Lieu d'installation       p. 22         3.3.2. Contenu du sac avec système de fixation       p. 22         3.3.3. Fixation murale de l'armoire intérieure PPE       p. 22         3.3.4. Raccordement des flexibles       p. 23         3.3.5. Raccordement électrique       p. 23         4. ARMOIRE INTÉRIEURE MÉTALLIQUE       P. 24         4.1. Contenu de la livraison       p. 24         4.2. Fiche technique       p. 24         4.2.1. Description       p. 24

5. ARMOIRE EXTERIEURE PLASTIQUEP. 27
5.1. Contenu de la livraison p. 27
5.2. Fiche technique
5.2.1. Description
5.2.2. Modules compris dans l'armoirep. 28
5.3. Installation et montage p. 28
5.3.1. Lieu d'installationp. 28
5.3.2. Profondeur d'enfouissementp. 28
5.3.3. Raccordement des flexibles
5.3.4. Raccordement électriquep. 29
5.3.5. Remblaiement de l'armoire extérieurep. 29
6. FONCTIONNEMENT p. 30
6.1. Epuration des matières organiques
6.1.1. Transfert des eaux usées du décanteur vers le réacteur p. 30
6.1.2. Aération
6.1.3. Décantation
6.1.4. Evacuation des eaux épurées
6.1.5. Evacuation des boues secondaires
7. MISE EN SERVICE PAR UN TECHNICIEN SOTRALENTZp. 32
7.1. Initialisation de l'armoire de commande
7.2. Utilisation du panneau de commande
7.2.1. Affichage de l'état de fonctionnementp. 32
7.2.2. Affichage des phases de travail
7.2.3. Utilisation du clavier de commandep. 33
7.3. Raccordement à l'armoire de commandep. 3
7.4. Remplacement des fusiblesp. 3
7.5. Comportement de la micro-station ACTIBLOC® en cas de
coupure de courant
7.6. Consultation / modification d'informations à partir du
panneau de commande p. 34
7.6.1. Détail du menup. 34
7.6.2. Consultation du nombre d'heures de fonctionnement des
vannesp. 34
7.6.3. Mode manuel
7.6.4. Date / Heure
7.6.5. Fonctionnement réduit
7.6.6. Consultation des défauts / pannesp. 35
7.6.7. Consultation des réglagesp. 36
7.6.8. Menu «Services»
8. DÉTECTION DE NIVEAU BASp. 36
9. FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES DU PANNEAU DE
COMMANDE p. 37
10. ENTRETIEN ET MAINTENANCE p. 38
10.1. Entretien
10.1. Lindedell

### **Sommaire**

10.1.1. Contrôles quotidiens       p. 38         10.1.2. Contrôles mensuels       p. 38
10.2. Maintenance réalisée par du personnel habilité par SOTRALENTZ Habitat
10.2.1. Vidange des boues       p. 39         10.2.2. Entretien des électrovannes       p. 39
10.3. Prélèvement des eaux usées traitées
11. IDENTIFICATION DES DYSFONCTIONNEMENTS ET SOLUTIONS POSSIBLES
11.1. Affichage sur l'écran LCD
11.2. Observations sur site
12. CONSEILS D'UTILISATION
13. ANNEXE I
Compte-rendu d'intervention et de mise en route p. 45
14. ANNEXE II
Fiche de contrôle hebdomadaire / mensuel

15. ANNEXE III: Courrier pour entretien annuel obligatoire
16. ANNEXE IV : Schéma du raccordement électrique de l'armoire de commande intérieure PPE
17. ANNEXE V : Schéma du raccordement électrique de l'armoire de commande intérieure métallique
18. ANNEXE VI : Schéma du raccordement électrique de l'armoire de commande extérieure plastique
19. ANNEXE VII : Compresseur LA-80B : Fiche technique et consignes d'exploitation
20. ANNEXE VIII : Liste des pièces détachées

## 1. Micro-station en détails ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

Afin de respecter les exigences en matière de traitement des eaux usées fixées par les autorités (Arrêtés du 7 septembre 2009 modifié, fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5), il est impératif de :

- s'assurer que la qualité de l'effluent d'entrée (charge organique et hydraulique) soit conforme aux valeurs utilisées pour le dimensionnement et la conception de la micro-station ACTIBLOC®.
- respecter les consignes de mise en œuvre, d'exploitation, d'entretien et de maintenance de la micro-station ACTIBLOC®.
- démarrer exclusivement la micro-station ACTIBLOC® par un technicien SOTRALENTZ Habitat.

### 1.1. GÉNÉRALITÉS

La demande d'agrément de la micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP) est en cours d'instruction par le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable. Elle est constituée principalement d'une cuve et d'une armoire de commande. Ces deux composants essentiels sont reliés entre eux par des tuyaux d'air flexibles, enterrés dans une gaine technique.

La cuve est divisée en deux parties :

- la première fonctionne en décanteur primaire/réservoir tampon,
- la seconde fonctionne en réacteur d'oxygénation.

Le décanteur est équipé d'une colonne de transfert de remplissage, fonctionnant selon le principe d'une pompe à dépression (effet venturi), munie de sa propre alimentation d'air (flexible rouge).

Le réacteur comprend :

- un système de diffusion d'air par membrane en EPDM micro-perforée muni de sa propre alimentation (flexible bleu) ;
- une colonne de transfert d'évacuation des eaux traitées, fonctionnant selon le principe d'une pompe à dépression (effet venturi), en matière plastique, munie de sa propre alimentation d'air (flexible noir);
- une colonne de transfert des boues secondaires du réacteur vers le décanteur primaire, fonctionnant selon le principe d'une pompe à dépression (effet venturi), en matière plastique, munie de sa propre alimentation d'air (flexible transparent).

L'armoire de commande destinée au montage mural intérieur ou au montage extérieur comprend :

- un compresseur d'air silencieux nécessitant peu d'entretien ;
- un ensemble d'électrovannes pilotées ;
- un boîtier de commande.

La micro-station ACTIBLOC® est systématiquement équipée d'un bac de prélèvements d'échantillons permettant une analyse de l'eau usée évacuée.















### 1.3. SCHÉMA

- 1 Arrivée des eaux usées
- 2 Système d'approvisionnement du réacteur en eaux décantées
- 3 Aération par disque
- 4 Système d'évacuation des eaux épurées

- 5 Evacuation des eaux usées
- 6 Bac de prélèvement des eaux épurées
- Retour des boues résiduelles

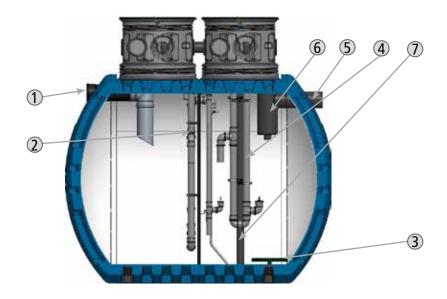

Vue de coupe d'une micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP).

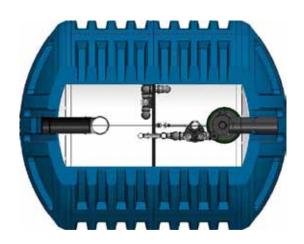

Vue de coupe d'une micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP).



### 1.4. DIMENSIONNEMENT

Les données utilisées pour le dimensionnement des micro-stations  ${\sf ACTIBLOC}^{\tiny{\textcircled{\tiny \$}}}$  sont :

Charge organique journalière (DBO<sub>5</sub>)
 Volume minimum de décantation
 Volume minimum tampon
 75 l/EH

(½ charge hydraulique journalière)

• Volume minimum du décanteur 325 l/EH

(décantation + tampon)

• Volume minimum du réacteur 300 l/EH

Quantité d'oxygène nécessaire
 Concentration d'oxygène dans l'air
 1,6 kg O<sub>2</sub> / kg DBO<sub>5</sub>
 11,2 g O<sub>3</sub> / m³

• Durée de phase de sédimentation dans le réacteur

d'au moins une heure.

En appliquant les données de dimensionnement indiquées ci-dessus, on obtient :

V utile (m³) Décanteur	V utile (m³) Réacteur Compresseu		esseur
Réel	Réel	Туре	Puissance (W)
2.55	2.55	LA 80	86

Valeurs non-contractuelles, données à titre indicatif uniquement.

### 1.5. INDICATION DE LA PRODUCTION DE BOUES

Date	Hauteur de boues (m)	Volume des boues (*) (m³)
10/10/07	0,10	0,18
08/11/07	0,20	0,35
31/12/07	0,22	0,38
25/02/08	0,34	0,58
07/04/08	0,40	0,68
21/04/08	0,44	0,74
16/06/08	0,45	0,75
25/06/08	0,49	0,82
06/08/08	0,60	1,01

Valeurs non-contractuelles, données à titre indicatif uniquement.

(\*): Le volume est calculé sur la base de la géométrie de la micro-station ACTIBLOC® (donnée SOTRALENTZ) et de la mesure de la hauteur.

Les valeurs de production de boues indiquées ci-dessus ont été mesurées dans le décanteur d'une micro-station ACTIBLOC® 4EH (2500-2500 SL) lors des essais sur plateforme pour le marquage CE selon la norme NF EN 12566-3+A2, août 2013 : voir le rapport des essais du marquage CE (n°CAPE AT 11-165) établi par le laboratoire notifié français Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB).



### 1.6. CONSOMMATION ÉLECTRIQUE, NIVEAU DE BRUIT ET ANALYSE DE COÛTS SUR 15 ANS

Les coûts indiqués dans le tableau ci-contre sont calculés à partir des données disponibles au 01.01.2013 et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Nous vous conseillons de vous mettre en rapport avec votre revendeur afin d'obtenir une simulation de coût actualisée correspondant à votre cas précis.

Cons.	Niveau	Investissement	Entretien	Exploitation	Coût sur	Coût mensuel	Coût sur	Coût mensuel
élec.	de bruit	(€ HT)	(€ HT/an)	(€ HT/an)	15 ans	sur 15 ans	20 ans	sur 20 ans
(kWh/j) (1)	(dB) (2)	(3)	(4)	(5)	(€ HT)	(€ HT)	(€ HT)	(€ HT)
0.84	48	16625	267	64	21583	120	23236	97

Valeurs non-contractuelles, données à titre indicatif uniquement, selon données disponibles au 01.01.2013.

- (1) : Le calcul de la consommation électrique est basé sur le temps de fonctionnement du compresseur en fonction des réglages effectués en usine pour chaque micro-station ACTIBLOC®.
- (2) : Les mesures de bruit de la gamme micro-station ACTIBLOC® ont été réalisées en configuration «armoire de commande ouverte».
- (3): Le coût d'investissement comprend, selon données disponibles au 01.01.2013:
- -la fourniture de l'ACTIBLOC®,
- la fourniture de l'armoire de commande,
- la fourniture des accessoires indispensables (tubes et raccords),
- la fourniture des agrégats pour le remblai,
- -l'excavation et l'évacuation des déblais,
- -la pose de l'ACTIBLOC® et de l'armoire de commande,
- -le remblai et la finition du terrain,
- -la mise en route de l'ACTIBLOC® par un technicien SOTRALENTZ Habitat.
- (4): Le coût d'entretien comprend, selon données disponibles au 01.01.2013:
- le coût des vidanges,
- le contrat d'entretien,
- (5): Le coût d'exploitation comprend, selon données disponibles au 01.01.2013:
- la consommation électrique,
- -les coûts de maintenance.

Les hypothèses utilisées pour le calcul du coût sur 15 ans, obligation de l'agrément, et 20 ans, durabilité minimale de la micro-station ACTIBLOC® sont les suivantes, selon données disponibles au 01.01.2013 :

- 100 € HT / heure de pose pour 2 personnes 8 heures de travail estimées nécessaires à l'installation complète de la micro-station en terrain plat.
- 150 € HT / an pour l'entretien
- 79 € HT par fixe vidange (intervention) + 24 € HT / m³ vidangé
- Vidange lorsque le volume de boues atteint 30 % du volume utile du décanteur. La fréquence de vidange est de 10 mois suivant les études réalisées à charge maximale lors des essais sur plateforme (CSTB). En situation réelle, l'espacement des vidanges sera plus important.
- 90 € HT / m³ de matériaux (principalement du sable stabilisé)
   Durée de vie des pièces d'usure (piston et joint du compresseur) :
   20 000 heures.

A titre indicatif, voici les performances acoustiques requises pour recevoir l'éco-label européen :

Appareil	Puissance acoustique
Lave-vaisselle	< 53 dB pour les modèles indépendants
	< 50 dB pour les modèles encastrables
Lave-linge	≤ 56 dB pendant le lavage
	≤ 76 dB pendant l'essorage
Réfrigérateur	< 42 dB
Aspirateur	≤ 76 dB





### **IMPORTANT:**

Le personnel au travail est requis de porter des EPI adaptés aux travaux à exécuter. Pour rappel et mémoire :

- le port de chaussures de protection est obligatoire pour les travailleurs occupés à la manutention de pièces lourdes et dont la chute est de nature à blesser les pieds ;
- le port de gants de protection est obligatoire pour les travailleurs manipulant des objets ou des produits ou matériaux tranchants, coupants, piquants, irritans, brûlants ou ruqueux;
- le port de lunettes de protection est obligatoire pour les travailleurs exposés aux éclaboussures de substances dangereuses, aux projections de particules de travaux de sciage, de meulage et exposés aux radiations nuisibles lors des travaux de soudage ou de découpage;
- le port de masques appropriés est obligatoire lorsque l'air ambiant contient des poussières ou des substances nocives et dangereuses ;
- le port de protections auditives individuelles est requis lors de l'utilisation d'engins bruyants.

### 2.1. MANUTENTION ET STOCKAGE

La manutention individuelle des micro-stations ACTIBLOC® 6EH (6000 DP) doit répondre à des règles strictes de sécurité notamment en ce qui concerne les anneaux de manutention, le levage avec des élingues ou des sangles, le cas échéant.




TOUJOURS transporter l'ACTIBLOC® à l'aide d'élingues et le stocker à la verticale.

INTERDIT de transporter et de stocker l'ACTIBLOC® en position couchée.



INTERDIT de dévisser les réhausses des ACTIBLOC®.




La pose des micro-stations ACTIBLOC® DP doit, le cas échéant, être réalisée conformément aux prescriptions des normes suivantes :

- NF P 98-331 Chaussées et dépendances tranchées : ouverture, remblaiement, réfection.
- NF P 98-331 Chaussées et dépendances règles de distance entre les réseaux enterrés et règles de voisinage entre les réseaux et les végétaux.
- EN 124 Dispositif de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules.
- NF EN 12-613 Dispositifs avertisseurs à caractéristiques visuelles, en matière plastique pour câbles et canalisations enterrées.

Une étude de la parcelle est indispensable pour justifier le choix et le dimensionnement de l'ACTIBLOC® à mettre en œuvre (surface disponible pour la micro-station, plan de masse et plans d'habitation, etc.)

Les dimensions de la fouille doivent permettre la mise en place de la micro-station ACTIBLOC®, sans permettre le contact avec les parois de la fouille avant le remblaiement.

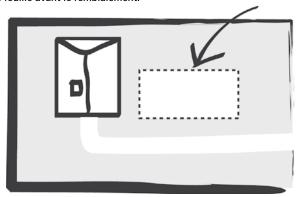

Etape 1 : Délimiter la zone d'implantation de la micro-station ACTIBLOC®.






Après dimensionnement de la fouille, la zone d'installation enterrée doit être délimitée. Les appareils ou les périphériques :

- doivent être installés le plus près possible de l'immeuble, enterrés pour tous les volumes et types d'appareils et de périphériques.
- doivent être situés à l'écart du passage de toute charge roulante ou statique, sauf précaution particulière de pose et doivent rester accessibles pour l'entretien et le contrôle.
- doivent obligatoirement, dans tous les cas de pose, selon la réglementation, être équipés d'une Ventilation Haute (VH) de Ø 100 mm minimum, afin d'extraire les gaz de fermentation anaérobie.
- •doivent rester accessibles pour l'entretien, les prélèvements de contrôle de qualité des eaux épurées et la vidange éventuelle.
- doivent avoir une conduite d'amenée des eaux usées avec une pente comprise entre 2 % minimum et 4 % maximum.
- Toutes plantations sont à proscrire au-dessus des ouvrages enterrés.
- Tout transit d'eaux pluviales est à proscrire.

### 2.3. Fouilles

### 2.3.1. Réalisation de l'excavation

Afin d'assurer la sécurité des personnes, les travaux de terrassement permettant de poser des appareils à enterrer doivent être conformes à la réglementation nationale et notamment aux prescriptions des normes NF P98-331 et NF P98-332, lorsque les fouilles sont supérieures à 1,3 m.

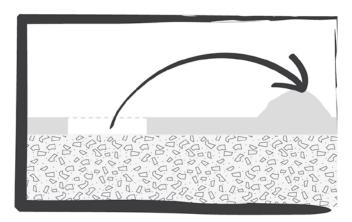

Etape 2 : Décaper soigneusement la terre végétale et la stocker dans une zone réservée à cet effet pour permettre la finition en fin de travaux.



La terre végétale de la zone d'installation doit être décapée soigneusement et stockée dans une zone réservée à cet effet pour permettre la finition en fin de travaux.


La fouille est réalisée et les déblais sont évacués. La profondeur du fond de fouille y compris l'assise de la micro-station ACTIBLOC® doit permettre de respecter sur la canalisation d'amenée des eaux usées une pente comprise entre 2% minimum et 4% maximum.

### IMPORTANT:

- Toutes plantations sont à proscrire au-dessus des ouvrages enterrés.
- Tout transit d'eaux pluviales est à proscrire.

Pendant toute la durée des travaux, les fouilles et fonds de fouilles doivent être protégés contre tout risque d'éboulement par le profilage en pente suffisante des parois de la fouille ou par la mise en place de blindages de fouille si nécessaire.

Les fouilles doivent être balisées et protégées contre tout risque de chute des travailleurs ou plus généralement de personnes. Lors de toutes opérations de manutention et de levage des élément(s), toutes personnes doivent se tenir à l'écart des élément(s) en levage et à l'extérieur du fond de fouille pour prévenir tout risque de blessures ou d'écrasement en cas de chute.

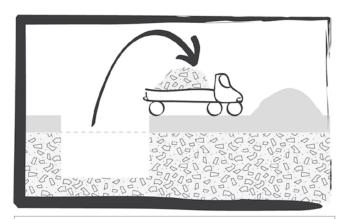

Etape 3 : Réaliser et évacuer les fouilles en respectant la protection des personnes avec balisage du site

### 2.3.2. Réalisation du lit de pose

Le fond de la fouille est ensuite arasé à 20 cm au moins au-dessous de la cote prévue pour la génératrice inférieure extérieure, afin de permettre l'installation d'un lit de pose de sable stabilisé.


Le lit de pose est constitué de sable stabilisé sur une épaisseur de 20 cm. La surface du lit de pose est dressée et compactée pour que la micro-station ACTIBLOC® ne repose sur aucun point dur ou faible. La planéité et l'horizontalité du lit de pose doivent être assurées.



### **IMPORTANT:**

Sable stabilisé =  $1 \text{ m}^3$  de sable mélangé à sec avec du ciment dosé à 200 kg.



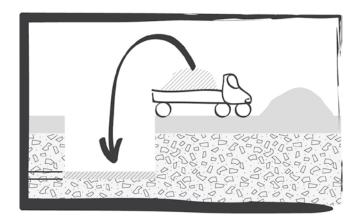






Etape 4 : Préparer le fond de fouille avec 20 cm de sable stabilisé exempt de tout objet pointu ou tranchant. Cas particuliers de pose, voir paragraphe «Cas particuliers de pose».

### 2.4. POSE

La micro-station ACTIBLOC® est positionnée de façon parfaitement horizontale sur le lit de pose en sable stabilisé.

Le niveau de l'entrée de la micro-station ACTIBLOC® tient compte :

- du sens de cheminement (entrée/sortie).
- du niveau du sol fini,
- des tampons de visite devant rester apparents et accessibles pour l'entretien et la vidange éventuelle.

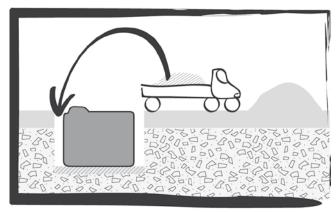



Etape 5 :
Poser la micro-station ACTIBLOC® de façon parfaitement horizontale sur le fond de fouille en tenant compte du sens de cheminement (entrée/sortie). Le cas échéant, raccorder les cuves constitutives de la micro-station ACTIBLOC®.



### IMPORTANT:

- Toutes plantations sont à proscrire au-dessus des ouvrages enterrés.
- Tout transit d'eaux pluviales est à proscrire.



### **IMPORTANT:**

Sable stabilisé =  $1 \text{ m}^3$  de sable mélangé à sec avec du ciment dosé à 200 kg.




### 2.4.1. Branchement : raccordement de la cuve de la micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

Le branchement des tuyauteries de raccordement de la micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP), constitué d'une seule cuve, doit être réalisé à l'aide de coudes, tubes, flexibles en plastique et de colliers en acier inoxydable 316.

### 2.4.2. Remblaiement latéral et mise en eau

Le remblaiement latéral de la micro-station ACTIBLOC® est effectué symétriquement, sur une largeur minimum de 20 cm en couches successives, avec du sable stabilisé exempt de tout objet pointu ou tranchant.

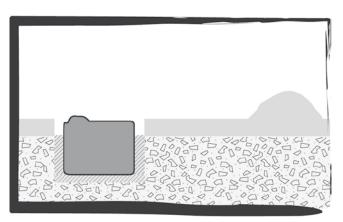



Etape 6 Remblayer latéralement et symétriquement sur une épaisseur de 20 cm en sable stabilisé exempt de tout objet pointu ou tranchant.

La mise en eau de la micro-station ACTIBLOC® doit se faire au fur et à mesure du remblaiement latéral, afin d'équilibrer les pressions avant la mise en service.




Etape 7 Mettre en eau la micro station au fur et à mesure de l'exécution du remblaiement latéral.



### **IMPORTANT:**

Sable stabilisé =  $1 \text{ m}^3$  de sable mélangé à sec avec du ciment dosé à 200 kg.

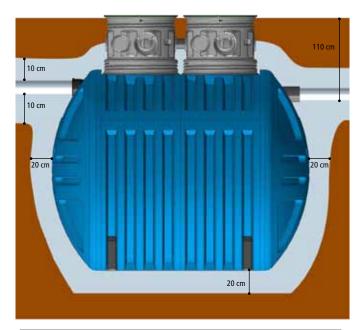

Vue de coupe d'une pose enterrée pour une micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP).

Terre végétale de finition
Sable stabilisé impératif



### 2.4.3. Raccordements

### 2.4.3.1. Raccordement des canalisations

Les raccordements des canalisations d'amenée et d'évacuation des eaux usées, du tube de service, de l'armoire de commande et de tout composant de la filière doivent être réalisés de façon étanche. Afin de tenir compte du tassement naturel du sol après le remblaiement final, les raccords doivent être souples, type joint élastomère ou caoutchouc.

Le raccordement des canalisations entre l'habitation et la microstation ACTIBLOC® (entrée, sortie) est à effectuer avec une pente comprise entre 2 % minimum et 4 % maximum. Le raccordement des canalisations entre l'habitation et la micro-station ACTIBLOC® ne se fait qu'après l'opération de remblaiement latéral.





Etape 8 Le raccordement des canalisations de connections entre les 2 appareils n'est réalisé qu'après le remblaiement supérieur de 20 cm en sable stabilisé.

### 2.4.3.2. Raccordement de la ventilation haute

Le raccordement de la micro-station ACTIBLOC® avec son armoire de commande est à effectuer avec des tuyaux d'air flexibles, dans une gaine technique enterrée, rigide et constamment descendante (afin d'empêcher tout risque de condensation) de longueur inférieure à 3 m. Elle est impérativement signalée par un grillage avertisseur rouge.

### • Entrée d'air (ventilation primaire)

L'entrée d'air est assurée par la canalisation de chute des eaux usées prolongée en ventilation primaire dans son diamètre (100 mm min.) jusqu'à l'air libre et au-dessus des locaux habités.

**Important**: Les prescriptions relatives aux canalisations de chutes des eaux usées sont comprises au sens de la norme NF P 40 201 (Référence NF DTU 60.1).

### • Extraction des gaz de fermentation

Les gaz de fermentation doivent être évacués par un système de ventilation muni d'un extracteur statique ou éolien situé au minimum à 40 cm au-dessus du faîtage et à au moins 1 m de tout ouvrant et toute autre ventilation, tel que précisé par le DTU 64.1.

Le tracé de la canalisation d'extraction doit être le plus rectiligne possible, sans contre-pente et de préférence en utilisant des coudes inférieurs ou égaux à 45°.

L'extracteur ne doit pas être à moins d'un mètre d'une VMC.



Etape 9
Raccorder la ventilation haute pour permettre l'extraction des gaz de fermentation.



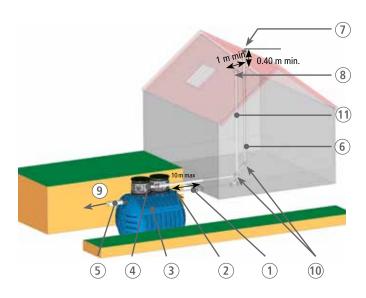


Schéma de raccordement de la ventilation haute pour une microstation ACTIBLOC® 6EH (6000 DP).


### Légende

- Canalisation d'amenée des eaux usées domestiques (pente de 2 % min. à 4 % max.)
- 2. Té ou boîte de branchement ou d'inspection
- 3. Micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)
- **4.** Piquage de ventilation haute réalisé à l'aide d'une culotte à 45° positionnée au-dessus du fil d'eau
- Canalisation d'écoulement des eaux prétraitées (pente de 0,5 % min.)
- Tuyau d'extraction diamètre 100 mm min. sur toute sa longueur et sans contre-pente. Ventilation haute (passage possible à l'intérieur de l'habitation)
- 7. Dispositif d'extraction à 0,40 m au-dessus du faîtage (extracteur statique ou éolien)
- Dispositif d'entrée d'air (ventilation primaire) par chapeau de ventilation
- 9. Rejet des eaux usées traitées vers un exutoire
- 10. Succession de deux coudes à 45°
- 11. Colonne de ventilation primaire raccordée à l'évacuation des eaux usées domestiques (WC, lavabo, baignoire, etc.)

### 2.4.3.3. Raccordement de l'armoire de commande

Les gaz de fermentation sont rejetés par l'intermédiaire d'une conduite de ventilation haute (extraction des gaz) raccordée impérativement audessus du fil d'eau de la micro-station.

Les tuyaux d'air flexibles provenant de la micro-station ACTIBLOC® (via la gaine technique) doivent être raccourcis à la longueur nécessaire (afin d'éviter la formation de coude) et fixés sur les douilles cannelées de l'armoire de commande à l'aide de colliers de serrage, en respectant le code couleur indiqué.

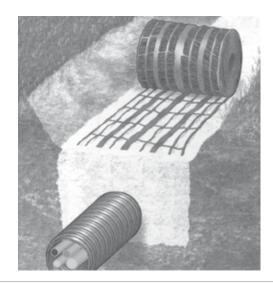

Raccorder la micro-station ACTIBLOC® et l'armoire de commande par des tuyaux d'air flexibles, enterrés dans une gaine technique de longueur inférieure à 3 m.



Kit de raccordement de flexibles d'air entre la micro-station ACTIBLOC® et l'armoire de commande avec embouts cannelés. (Bouchon d'étanchéité - Art. 35257)



### **IMPORTANT:**

Après le raccordement des tuyaux d'air flexibles entre la micro-station ACTIBLOC® et l'armoire de commande, la gaine technique doit être obturée de manière à exclure

tout échange de gaz entre la micro-station ACTIBLOC® et l'armoire de commande. Pour cela, il est recommandé d'utiliser le kit de raccordement avec embouts cannelés.





Etape 10 Raccorder la micro-station ACTIBLOC® et l'armoire de commande par des tuyaux d'air flexibles, enterrés dans une gaine technique de longueur inférieure à 3 m.



Installation de l'armoire de commande intérieure PPE.



Installation de l'armoire de commande intérieure métallique.



Installation de l'armoire de commande extérieure plastique.

### 2.4.4. Remblaiement final


Après raccordements et mise en place des rehausses, le remblaiement final de la micro-station ACTIBLOC® est réalisé:

- au sable stabilisé, autour des rehausses jusque sous les canalisations, afin d'empêcher le déboîtement des raccordements et le tassement des rehausses par la charge du remblai final.
- est poursuivi par couches successives jusqu'à une hauteur suffisante, au-dessus du niveau du sol pour tenir compte du tassement ultérieur, d'une part et d'autre des tampons d'accès devant rester apparents et accessibles.
- à l'aide de la terre végétale stockée séparément lors du décapage et débarrassé de tous les éléments caillouteux ou pointus.



### IMPORTANT:

La hauteur de remblai maximum est de 80 cm. Elle tient compte des charges piétonnières applicables sur l'ACTIBLOC en service de 2.5 kN/m².

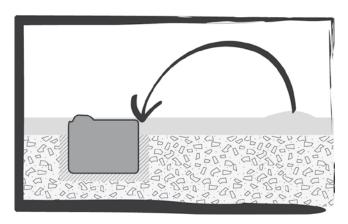



### **IMPORTANT:**

- Toutes plantations sont à proscrire au-dessus des ouvrages enterrés.
- Tout transit d'eaux pluviales est à proscrire.





Etape 11
Remblaiement final avec la terre végétale. Les tampons de visite devant rester accessibles et apparents pour l'entretien.

### 2.4.5. Rejet des eaux usées épurées

Le rejet des eaux usées épurées par l'ACTIBLOC® doit se faire conformément à l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié.

Pour le choix de votre mode de rejet, adressez-vous au délégué technicocommercial SOTRALENTZ Habitat de votre région. Il vous accompagnera pour choisir la solution la mieux adaptée à votre installation, à vos besoins et à la nature de votre terrain.

### 2.5. CAS PARTICULIERS DE POSE

Cas particuliers nécessitant des précautions d'installation, telles que (veuillez consulter SOTRALENTZ, un bureau d'études ou le maître d'œuvre si vous êtes concernés) :

Maçonnerie complémentaire indispensable, soit en béton maigre ou en sable stabilisé, soit en parpaings, soit des murs de soutènement, soit une dalle de répartition de charge, soit un radier, dans les cas ci-dessous, à définir au cas par cas avec l'entrepreneur.

- Passage et stationnement de véhicules, aires de stockages : dalle de répartition avec définition de la charge, sable stabilisé. Remblaiement des rehausses sur une largeur de 20 cm avec du sable stabilisé pour éviter leur compression.
- Aires de lavage : dalle répartition avec définition de charge, sable stabilisé, etc.
- Sol instable : sable stabilisé, mur de soutènement.
- Présence d'eau souterraine, d'eau de ruissellement ou en zone inondable : radier d'ancrage du Kit PLANTCO en sable stabilise armé d'un treillis soudé 10X10 sur une épaisseur de 30 cm et d'un remblaiement latéral en sable stabilise d'un treillis soudé10X10 sur une épaisseur de 30 cm permettant de réaliser un cuvelage
- Remontée périodique de nappe phréatique : sable stabilisé peut suffire.
- **Présence de nappe permanente** : positionner impérativement les ancrage Kit PLANTCO en prévoyant leur dépassement du lit de pose de 30 cm d'épaisseur.

En cas de présence de nappe permanente : appareil à enterrer, adapté à la pose en nappe, posé sur un radier sable stabilisé armé en ciment prompt 30 cm d'épaisseur, ancré par un Kit PLANTCO. L'appareil doit ensuite être rempli impérativement d'eau pour éviter les pressions, jusqu'au niveau maximum de la nappe, au fur et à mesure du remblaiement latéral réalisé au sable stabilisé. Les appareils SP ne peuvent être sanglés.

- Sol imperméable : sable stabilisé évitant le lessivage du remblaiement.
- Terrain en pente > à 5 % : mur de soutènement, sable stabilisé, pose semi-enterrée. Drainage en amont des eaux de ruissellement pour éviter le lessivage du remblai.
- **Présence de roche dure en sous-sol** : sable stabilisé, ou autre à définir au cas par cas avec l'entrepreneur.
- Impossibilité de rejoindre exutoire : nécessité de mettre un puits de décompression et un remblaiement latéral en sable stabilisé.



### **IMPORTANT:**

Pour tous les cas particuliers, utiliser du sable stabilisé. Sable stabilisé = 1 m³ de sable mélangé à sec avec du ciment dosé à 200 kg.



## 3. Armoire de commande intérieure PPE micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

Tous les composants mécaniques, électriques et électroniques de la micro-station ACTIBLOC® sont intégrés dans une armoire de commande :

- intérieure métallique
- extérieure plastique ronde

### 3.1. CONTENU DE LA LIVRAISON

L'armoire intérieure en Polypropylène Expansé (PPE) comprend les modules suivants :

- Compresseur d'air silencieux
- Boîtier de commande avec écran LCD, clavier et diode lumineuse (Vert/rouge pilotant le fonctionnement et la gestion automatique des cycles)
- Bloc de distribution magnétique composé de 4 électrovannes assurant la répartition d'air pour les trois phases de transfert et la phase d'aération
- Alarme optique et sonore en cas de coupure de courant
- Mode d'emploi
- Sac avec une clé pour l'armoire
- Sac avec système de fixation.



Armoire de commande PPE fermée (Art.: 35248 - vendue séparément)



Armoire de commande PPE ouverte (Art.: 35248 - vendue séparément)

### 3.2. FICHE TECHNIQUE

### 3.2.1. Description

Modèle: IP20

Matériaux : Polypropylène Expansé (PPE)

Couleur: Noir

**Dimensions**: L 39 x H 55 x P 29 cm **Socle**: Socle fixé à la paroi

Porte : Porte avant, fixée en haut et en bas du socle
Fermeture : Plaque d'arrêt au milieu de la partie avant
Alimentation courant alternatif : Fusible : B16A (non fourni)

Alimentation : 230V/50 Hz


Raccordements armoire électrique : Douilles cannelées

3x 13 mm, 1x 19 mm


Caractéristiques du matériau PPE : Ecologique

Non-conducteur

Température d'inflammation d'environ 350°C

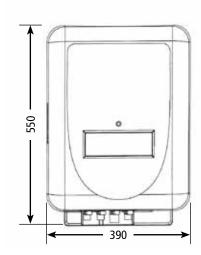

Armoire intérieure PPE vue de face (Art. 34248).

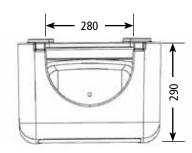

Armoire intérieure PPE vue du haut (Art. 34248).



### 3. Armoire de commande intérieure PPE micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

### 3.2.2. Modules compris dans l'armoire

- 1. Panneau de commande avec écran LCD
- 2. Rampe avec 4 électrovannes
- 3. Compresseur d'air
- 4. Ouverture pour ventilation
- 5. Prise de courant à brancher impérativement



### 3.3. INSTALLATION ET MONTAGE

### 3.3.1. Contenu du sac avec système de fixation

Chevilles M10	x2	<del></del>
Vis de fixation M8x120	x2	
Rondelles 8,5/25	x2	0
Ecrou papillon M8	x2	0



### 3.3.1. Lieu d'installation et fixation murale de l'armoire intérieure PPE

Impératif de respecter les principes suivants lors du choix du lieu d'installation de l'armoire :


### L'armoire intérieure PPE :

- est conçue pour un montage mural et fixée au mur à l'aide des supports de fixation fournis,
- est installée dans un local technique suffisamment aéré pour éviter l'accumulation de chaleur, exempt de poussières, à l'abri du gel et de l'humidité.
- est aérée par une ouverture sur la partie supérieure du couvercle, au-dessus du compresseur.
- est raccordée aux flexibles sur la partie inférieure par quatre douilles cannelées en respectant le code couleur.



**1.** Définir l'emplacement de l'armoire intérieure selon nos prescriptions.

Installer l'armoire à proximité d'un raccordement électrique et de la sortie de la gaine technique pour raccorder les flexibles.



2. Percer en diamètre 10mm à l'horizontale avec un intervalle de 28 cm, puis positionner dans les 2 percages les chevilles M10 fournies dans le kit de fixation (Art. : 35262).



**3.** Visser au 3/4 de la longueur les 2 vis de fixation M8x120 fournis dans le kit de fixation (Art.: 35262)

Appliquer de niveau le support PPE de l'armoire sur les vis de fixation.



**4.** Fixer le support contre le mur sur les vis de fixation à l'aide des rondelles 8,5/25 et des écrous papillon M8 fournis dans le kit de fixation (Art.: 35262 - fourni avec l'armoire).

### IMPORTANT:

L'alimentation en énergie électrique doit être assurée en permanence. Une prise de 220V doit se trouver à proximité. Le raccordement électrique doit être protégé et séparé (16A). La connexion d'autres équipements sur le même fusible risque d'endommager l'installation.



## 3. Armoire de commande intérieure PPE micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

### 3.3.4. Raccordement des flexibles



Douilles cannelées (Art. : 35258) pour le raccordement des flexibles, fournies avec l'armoire intérieure PPE (Art. 34248).



### **IMPORTANT:**

Respecter le code des couleurs des flexibles lors du raccordement en les fixant sur les douilles cannelées en utilisant les colliers de serrage en inox fournis.

La micro-station ACTIBLOC® est raccordée à l'armoire de commande par une gaine technique, dans laquelle passent les quatre flexibles (blanc, rouge, noir, bleu). La longueur des flexibles doit être ajustée pour qu'ils ne se plient pas.

Le bouchon de connexion étanche doit être installé à la sortie de la gaine technique pour éviter les échanges de gaz, d'humidité et la remontée de mauvaises odeurs.



Bouchon de connexion étanche pour gaine technique (Art. : 35257 - fourni avec l'armoire Art. : 35248)

### Mise en place le bouchon d'étanchéité sur la gaine technique :



- **1.** Mettre 2 tours de bande Téflon sur le filetage des douilles cannelées pour éviter les pertes d'étanchéité.
- **2**. Chauffer chaque extrémités des flexibles pour les fixer sur les douilles cannelées avec des colliers de serrage.
- **3.** Insérer les douilles cannelées dans le bouchon de connexion et fixer les douilles en les serrant avec les écrous.
- 4. Emboîter le bouchon d'étanchéité monté dans le manchon à joint de la gaine technique.

### Mise en place de flexibles sur les électro-vannes de l'armoire:



- **1.** Mettre 2 tours de bande Téflon sur le filetage des douilles cannelées des électrovannes pour éviter les pertes d'étanchéité.
- **2** .Chauffer chaque extrémités des flexibles pour les fixer sur les douilles cannelées puis fixer les flexibles avec les colliers de serrage.

### 3.3.5. Raccordement électrique

Sécuriser les raccordements. Toutes les interventions électriques sur la micro-station ACTIBLOC® (y compris l'armoire de commande) doivent être effectuées par un professionnel qualifié selon les prescriptions de la réglementation en vigueur et notamment de la norme NF C 15-100.

Pour l'alimentation électrique, un câble de terre doit être installé au niveau de l'armoire. Ce câble doit être protégé au niveau de l'installation d'origine par un fusible 16 A et doit pouvoir être coupé du réseau. Dans l'armoire, le câble de terre doit être raccordé à la prise préinstallée.



Armoire de commande intérieure PPE ouverte. (Art. : 35248)



Armoire de commande intérieure PPE ouverte. (Art. : 35248)



### **IMPORTANT:**

Ne pas obstruer la partie supérieure pour assurer une bonne aération de l'armoire. L'armoire de commande doit, à tout moment, rester facile d'accès.



### 4. Armoire de commande intérieure métallique micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

Tous les composants mécaniques, électriques et électroniques de la micro-station ACTIBLOC® sont intégrés dans une armoire de commande :

- intérieure en Polypropylène Expansé (PPE) avec couvercle mousse
- intérieure métallique
- extérieure plastique ronde

### 4.1. CONTENU DE LA LIVRAISON

L'armoire intérieure métallique comprend les modules suivants :

- Compresseur d'air silencieux
- Boîtier de commande avec écran LCD, clavier et diode lumineuse (Vert/rouge pilotant le fonctionnement et la gestion automatique des cycles
- Bloc de distribution magnétique composé de 4 électrovannes assurant la répartition d'air pour les trois phases de transfert et la phase d'aération
- Alarme optique et sonore en cas de coupure de courant
- Mode d'emploi
- Sac avec une clé pour l'armoire
- Sac avec système de fixation.

### Options vendues séparément :

- Ventilateur assurant le refroidissement de l'air à l'intérieur de l'armoire de commande
- Unité de communication (modem) pour suivi à distance.





Armoire de commande intérieure métallique fermée et ouverte (Art.: 32732 - vendue séparément).



### 4.2. FICHE TECHNIQUE

4.2.1. Description

Modèle: IP44

Matériaux : Tôle d'acier, 1,5 mm, vernis par poudrage

Couleur: RAL 7032

**Dimensions**: L 50 x H 50 x P 30 cm **Grilles d'aération**: 2 grilles (1 sur chaque côté)


Porte : Charnière cachée
Fermeture : Fermeture simple

Alimentation courant alternatif: Fusible: B16A (non fourni)

Alimentation: 230V/50 Hz

Raccordements armoire électrique : Douilles cannelées

3x 13 mm, 1x 19 mm

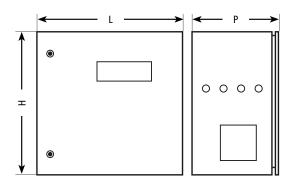

Dimensions de l'armoire intérieure métallique (Art. : 32732).

### 4.2.2. Modules compris dans l'armoire

- 1. Interrupteur général de sécurité
- 2. Panneau de commande avec écran LCD
- 3. Rampe avec 4 électrovannes
- 4. Compresseur d'air
- 5. Ouverture pour ventilation (filtre + grille)
- 6. Prise de courant à brancher impérativement


### En option :

- Ventilateur (Art. 34769)
- Modem (Art. 35259)



### 4. Armoire de commande intérieure métallique micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)



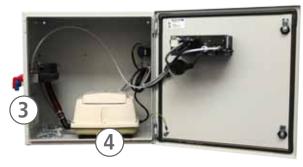

### 4.3. INSTALLATION ET MONTAGE

### 4.3.1. Lieu d'installation

Impératif de respecter les principes suivants lors du choix du lieu d'installation de l'armoire :

L'armoire intérieure métallique :

- est conçue pour un montage mural et fixée au mur à l'aide des supports de fixation fournis,
- est installée dans un local technique suffisamment aéré pour éviter l'accumulation de chaleur, exempt de poussières, à l'abri du gel et de l'humidité.
- est aérée par 2 ouvertures sur chaque côté de l'armoire.
- est raccordée aux flexibles sur le côté gauche de l'armoire par quatre douilles cannelées en respectant le code couleur.
- Sur le côté droit, se trouve le câble d'alimentation et l'interrupteur principal.
- Sur chaque côté de l'armoire se trouvent une grille d'aération.



Grilles d'aération pour chaque côté de l'armoire intérieure métallique (fournies avec armoire 32470).



SOTRALENTZ

### **IMPORTANT:**

Maintenir un espace libre de 20 cm sur chaque côté de l'armoire pour assurer une bonne circulation de l'air par les grilles de ventilation latérales. L'armoire de commande doit, à tout moment, rester facile d'accès.

### 4.3.2. Contenu du sachet avec système de fixation

Support mural	х4	033
Chevilles M10	x4	
Vis de fixation HM8x50	x4	) manning
Vis HM8x15	х4	
Rondelles 8x5/25	x4	0
Ecrou M8	х4	0

### 4.3.3. Fixation murale de l'armoire intérieure


L'armoire intérieure métallique doit être fixée au mur à l'aide des supports de fixation fournis. 4 trous de diamètre 10 mm (M10) sont à effectuer aux endroits prévus à cet effet. Après avoir installé les chevilles, serrer les vis dans les trous jusqu'à 1,5 cm. L'armoire peut ensuite être mise en place avec les supports muraux sur les vis. Quand l'armoire est installée sur les 4 vis, vous pouvez les serrer.



1. Préparer l'armoire en pré-montant avec les vis HM8x15 les supports muraux de fixation ci-contre fournis avec le kit (Art.: 35261 - livré avec l'armoire intérieure métallique Art. 32732) aux quatre coins au dos de l'armoire.




**2.** Définir l'emplacement de l'armoire intérieure selon nos prescriptions.





**3.**Percer 2 trous en diamètre 10 mm à l'horizontale avec un intervalle de 63 cm,

4.Puis percer 2 trous en diamètre 10 mm à l'horizontale avec un intervalle de 63 cm et 44 cm en parallèle.



5.Positionner dans les 4 percages les chevilles M10 fournies dans le kit de fixation (Art.: 35261).

6.Appliquer de niveau les 4 supports muraux de fixation de l'armoire sur les 4 percages.



7. Fixer et serrer contre le mur les supports muraux de fixation à l'aide des vis HM8x50, des rondelles 8x5/25 et des écrous M8, fournis dans le kit de fixation (Art.: 35261)



### IMPORTANT:

L'armoire doit être impérativement posée de niveau.

## 4. Armoire de commande intérieure métallique micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

### 4.3.4. Raccordement des flexibles

La micro-station ACTIBLOC® est raccordée à l'armoire de commande par une gaine technique, dans laquelle passent les quatre flexibles (blanc, rouge, noir, bleu). La longueur des flexibles doit être ajustée pour qu'ils ne se plient pas.

Le bouchon de connexion étanche doit être installé à la sortie de la gaine technique pour éviter les échanges de gaz, d'humidité et la remontée de mauvaises odeurs.

Sur le côté gauche se trouvent les quatre douilles cannelées pour le raccordement des flexibles (respecter le code couleur).



Douilles cannelées coudée (Art. : 34793 - De gauche à droite : blanc, noir, bleu et rouge), fournies avec l'armoire intérieure métallique (Art. : 32732).



Bouchon de connexion étanche pour gaine technique (Art. : 35257 - fourni avec l'armoire Art. : 32732)



### **IMPORTANT:**

Respecter le code des couleurs des flexibles lors du raccordement en les fixant sur les douilles cannelées en utilisant les colliers de serrage en inox fournis.

### Mise en place le bouchon d'étanchéité sur la gaine technique :



- 1. Mettre 2 tours de bande Téflon sur le filetage des douilles cannelées pour éviter les pertes d'étanchéité.
- **2.** Chauffer chaque extrémités des flexibles pour les fixer sur les douilles cannelées avec des colliers de serrage.
- **3**. Insérer les douilles cannelées dans le bouchon de connexion et fixer les douilles en les serrant avec les écrous.
- 4. Emboîter le bouchon d'étanchéité monté dans le manchon à joint de la gaine technique.

### Mise en place de flexibles sur les électro-vannes de l'armoire :



- 1. Mettre 2 tours de bande Téflon sur le filetage des douilles cannelées des électro-vannes pour éviter les pertes d'étanchéité.
- **2** . Chauffer chaque extrémités des flexibles pour les fixer sur les douilles cannelées puis fixer les flexibles avec les colliers de serrage.

### 4.3.5. Raccordement électrique

Sécuriser les raccordements. Toutes les interventions électriques sur la micro-station ACTIBLOC® (y compris l'armoire de commande) doivent être effectuées par un professionnel qualifié selon les prescriptions de la réglementation en vigueur et notamment de la norme NF C 15-100.

Pour l'alimentation électrique, un câble de terre doit être installé au niveau de l'armoire. Ce câble doit être protégé au niveau de l'installation d'origine par un fusible 16 A et doit pouvoir être coupé du réseau. Dans l'armoire, le câble de terre doit être raccordé à la prise préinstallée.

Sur le côté droit, se trouve le câble d'alimentation et l'interrupteur principal.



Interrupteur principal (fourni avec armoire 32732).



### **IMPORTANT:**

L'alimentation en énergie électrique doit être assurée en permanence. Une prise de 220V doit se trouver à proximité. Le raccordement électrique doit être protégé

et séparé (16A). La connexion d'autres équipements sur le même fusible risque d'endommager l'installation.



Armoire de commande intérieure métallique fermée (Art.: 32732 - vendue séparément).



### IMPORTANT:

Maintenir un espace libre de 20 cm sur chaque côté de l'armoire pour assurer une bonne circulation de l'air par les grilles de ventilation latérales. L'armoire de commande doit, à tout moment, rester facile d'accès.



### 5. Armoire de commande extérieure plastique micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

Tous les composants mécaniques, électriques et électroniques de la micro-station ACTIBLOC® sont intégrés dans une armoire de commande :

- intérieure en Polypropylène Expansé (PPE) avec couvercle mousse
- intérieure métallique
- extérieure plastique ronde

### **5.1. CONTENU DE LA LIVRAISON**

L'armoire extérieure plastique comprend les modules suivants :

- Compresseur d'air silencieux
- Boîtier de commande avec écran LCD, clavier et diode lumineuse (Vert/rouge pilotant le fonctionnement et la gestion automatique des cycles
- Bloc de distribution magnétique composé de 4 électrovannes assurant la répartition d'air pour les trois phases de transfert et la phase d'aération
- Alarme optique et sonore en cas de coupure de courant
- Mode d'emploi
- Sac avec deux clefs pour le verrouillage de l'armoire.

### Options vendues séparément :

- Ventilateur assurant le refroidissement de l'air à l'intérieur de l'armoire de commande
- Unité de communication (modem) pour suivi à distance.



Armoire de commande extérieure plastique fermée et ouverte (Art. : 32733 - vendue séparément).

### **IMPORTANT:**

L'alimentation en énergie électrique doit être assurée en permanence. Son raccordement électrique doit être protégé et séparé (16A). La connexion d'autres équipements sur le

même fusible risquerait d'endommager l'installation.



### **5.2. FICHE TECHNIQUE**

### 5.2.1. Description

Modèle: IP44

Matériaux : Polyester renforcé de fibre de verre

Type FS 833.5 conformément à DIN 16913

Avec système de recyclage

Couleur: Comparable au RAL 7035 dans la structure en pierre

Dimensions: Ø 360 x H 1350 mm (Cf. Schéma à droite)

**Porte :** Porte enfichable

Fermeture: Fermeture simple, un demi-cylindre profilé est intégré.


**Socle :** Le boîtier et le socle forme une seule entité.

Alimentation courant alternatif: Fusible: B16A (non fourni)

Alimentation: 230V/50 Hz

Raccordements armoire électrique : Douilles cannelées

3x 13 mm, 1x 19 mm

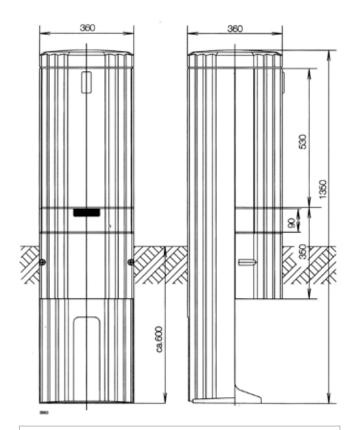

Dimensions de la colonne extérieure de l'armoire de commande extérieure plastique (Art. : 32733 - vendue séparément).

## 5. Armoire de commande extérieure plastique micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

### 5.2.2. Modules compris dans l'armoire

- 1. Interrupteur général de sécurité
- 2. Panneau de commande avec écran LCD
- 3. Rampe avec 4 électrovannes
- 4. Compresseur d'air
- **5.** Ouverture pour ventilation (filtre + grille)
- 6. Prise de courant à brancher impérativement

### En option:

- Ventilateur (Art. 34769)
- Modem (Art. 35259)



### **5.3. INSTALLATION ET MONTAGE**

### 5.3.1. Lieu d'installation


Merci de respecter les principes suivants lors du choix du lieu d'installation de l'armoire :



### **IMPORTANT:**

L'armoire extérieure doit être installée dans un endroit frais et à l'abri des rayons directs du soleil, sous un auvent ou le long d'une façade ombragée par exemple. Cette

protection solaire doit être ouverte ou conçue pour que l'armoire soit suffisamment ventilée et afin d'éviter l'accumulation de chaleur. La protection peut aussi être assurée par des haies persistantes.

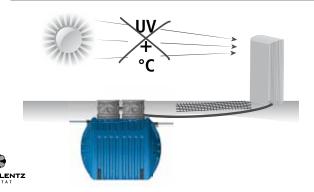

- Pour permettre le remplacement de la grille d'aération à l'arrière de la colonne, il faut prévoir un espace libre d'au moins 10 cm au niveau de la grille.
- Les tuyaux de raccordement sont fournis selon la longueur utile maximum 20 mètres.



### **IMPORTANT:**

L'armoire de commande extérieure doit être impérativement installée à l'abri du rayonnement solaire, sous abri ou dans un endroit ombragé.

Le passage souterrain de la gaine technique en réseau sec doit être signalé par un grillage avertisseur rouge, selon la norme NF EN 12-613.

### 5.3.2. Profondeur d'enfouissement

Une excavation suffisante en termes de profondeur et de largeur doit être prévue sur le lieu d'installation. La colonne doit être encastrée dans le sol à la verticale jusqu'à la marque signalée sur l'avant de l'armoire, soit une profondeur de 60-64 cm.



### **IMPORTANT:**

L'encastrement doit être comblé convenablement de manière à ce que la colonne soit fermement et verticalement ancrée dans le sol.

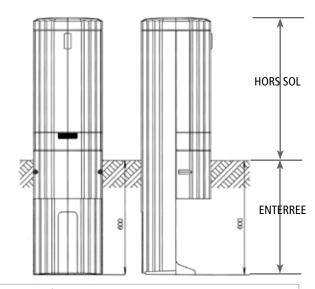


Schéma d'enfouissement de la colonne extérieure de l'armoire de commande extérieure plastique (Art. : 32733 - vendue séparément).

## 5. Armoire de commande extérieure plastique micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

### 5.3.3. Raccordement des flexibles

La micro-station ACTIBLOC® est raccordée à l'armoire de commande par une gaine technique en réseau sec selon la norme NF EN 12-613, dans laquelle passent les quatre flexibles (blanc, rouge, noir, bleu) et le câble d'alimentation électrique. La longueur des flexibles doit être ajustée pour qu'ils ne se plient pas.

Le bouchon d'étanchéité doit être installé à la sortie de la gaine technique pour éviter les échanges de gaz, d'humidité et la remontée de mauvaises odeurs.

### **IMPORTANT:**

Respecter le code des couleurs des flexibles lors du raccordement en les fixant sur les douilles cannelées en utilisant les colliers de serrage en inox fournis.



Bouchon de connexion étanche pour gaine technique (Art.: 35257 - fourni avec l'armoire Art.: 32733)

### Mise en place le bouchon d'étanchéité sur la gaine technique :



- **1.** Mettre 2 tours de bande Téflon sur le filetage des douilles cannelées pour éviter les pertes d'étanchéité.
- **2.** Chauffer chaque extrémités des flexibles pour les fixer sur les douilles cannelées avec des colliers de serrage.



- **3**. Insérer les douilles cannelées dans le bouchon de connexion et fixer les douilles en les serrant avec les écrous.
- **4.** Emboîter le bouchon d'étanchéité monté dans le manchon à joint de la gaine technique.

### Mise en place de flexibles sur les électro-vannes de l'armoire:



- **1.** Mettre 2 tours de bande Téflon sur le filetage des douilles cannelées des électrovannes pour éviter les pertes d'étanchéité.
- 2. Chauffer chaque extrémités des flexibles pour les fixer sur les douilles cannelées puis fixer les flexibles avec les colliers de serrage.

### 5.3.4. Raccordement électrique

Sécuriser les raccordements. Toutes les interventions électriques sur la micro-station ACTIBLOC® (y compris l'armoire de commande) doivent être effectuées par un professionnel qualifié selon les prescriptions de la réglementation en vigueur et notamment de la norme NF C 15-100.

Pour l'alimentation électrique, un câble de terre doit être installé au niveau de l'armoire. Ce câble doit être protégé au niveau de l'installation d'origine par un fusible 16 A et doit pouvoir être coupé du réseau. Dans l'armoire, le câble de terre doit être raccordé à la prise préinstallée.




### **IMPORTANT:**

L'alimentation en énergie électrique doit être assurée en permanence. Une prise de 220V doit se trouver à proximité. Le raccordement électrique doit être protégé

et séparé (16A). La connexion d'autres équipements sur le même fusible risque d'endommager l'installation.

### 5.3.5. Remblaiement de l'armoire extérieure

Une fois les flexibles et le câble électrique raccordés et la gaine technique hermétiquement fermée grâce au bouchon d'étanchéité, il est conseillé de remblayer le socle de l'armoire de commande (à l'aide de la terre végétale stockée séparément lors de la réalisation de la fouille et débarrassée de tous les éléments caillouteux et pointus) pour assurer sa stabilité.

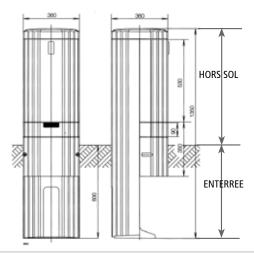

Dimensions de la colonne extérieure de l'armoire de commande extérieure plastique (Art. : 32733 - vendue séparément).



### 6. Fonctionnement micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

ACTIBLOC® est une micro-station d'épuration à boues activées fonctionnant selon le procédé SBR (Sequential Batch Reactor). L'installation se compose principalement de deux parties : un décanteur et un réacteur.

Le décanteur, qui se trouve en amont, remplit les fonctions suivantes :

- le stockage des boues primaires (provenant du décanteur) et secondaires (provenant du réacteur);
- la rétention des matières décantables et des matières en suspension;
- le stockage des eaux usées domestiques entrantes;
- bâche tampon destinée à lisser les variations de volume et de charges des eaux usées entrantes.

Le réacteur, qui se trouve en aval, remplit les fonctions suivantes :

- traitement aérobie des eaux usées domestiques provenant du décanteur
- décantation et évacuation des eaux usées traitées

Le fonctionnement de la micro-station ACTIBLOC® est piloté par un microprocesseur, situé dans l'armoire de commande, qui gère le compresseur et les électrovannes utilisées pour la répartition de l'air dans les différentes colonnes de transfert, et dans le système d'aération par membrane.

Suite à la mise en service de la micro-station ACTIBLOC®, une période de 4 semaines est généralement nécessaire à l'établissement de la biomasse et l'obtention d'une performance de fonctionnement normale.

### 6.1. ÉPURATION DES MATIÈRES ORGANIQUES

Le processus se déroule en 5 phases (4.1.1. à 4.1.5.) qui se succèdent chronologiquement et qui peuvent être répétées plusieurs fois par jour (en général 4 fois par jour). Une fois la phase n°5 (évacuation des boues secondaires) achevée, le cycle reprend à la phase n°1 (transfert des eaux usées du décanteur vers le réacteur).

Pour information voici le cycle de fonctionnement type avec les durées associées à chaque phase :

Phase	Durée (min)
Transfert des eaux usées du décanteur vers le réacteur	13
Aération	240 (50 % marche / 50 % arrêt)
Sédimentation	90
Evacuation des eaux épurées	13
Recirculation des boues secondaires	1
TOTAL	357

**Note**: les durées de fonctionnement indiquées plus haut sont des valeurs types pour la micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP).

Il est possible d'adapter les heures de déclenchement et le nombre de cycles par jour. Seul SOTRALENTZ Habitat est habilité à effectuer ce réglage.

Il est également possible de régler manuellement le fonctionnement de la micro-station ACTIBLOC® en mode réduit, pendant les périodes de sous-charge par exemple. Ce mode permet de diminuer considérablement la durée de fonctionnement du compresseur.



### **IMPORTANT:**

La ventilation de la micro-station ACTIBLOC® est obligatoire. Les gaz de fermentation (gaz carbonique, d'hydrogène sulfureux et de méthane) doivent être

évacués par un système de ventilation muni d'un extracteur statique (fourni), situé au minimum à 40 cm au-dessus du faîtage du toit et à au moins 1 m de tout ouvrant et toute autre ventilation. La mise en œuvre de la ventilation se fait conformément à la norme NF D.T.U. 64-1.

### 6.1.1. Transfert des eaux usées du décanteur vers le réacteur

Les eaux usées brutes issues du décanteur sont envoyées vers le réacteur via une colonne de transfert, conçue de manière à ne pas pomper les boues primaires. Sa conception permet de garantir un niveau d'eau minimum dans le décanteur sans utilisation d'autres composants immergés (comme par exemple un interrupteur à flotteur).

### 6.1.2. Aération

Au cours de cette phase, les eaux usées sont aérées et brassées par le système d'aération à membrane, installé au fond du réacteur. L'équipement d'aération de la micro-station ACTIBLOC® est géré et alimenté en air ambiant par une armoire de commande externe. Un compresseur d'air est utilisé pour générer l'air comprimé. En général, la phase d'aération est effectuée par intermittence.



Aérateur à membrane (disque de diamètre 340 mm - Article : 34408)

L'aération permet d'obtenir simultanément deux effets :

- L'alimentation en oxygène des bactéries présentes dans les boues secondaires, nécessaire à leur métabolisme et à la biodégradation des micro-organismes;
- Un brassage important des eaux usées et des boues secondaires.

### 6.1.3. Décantation

Il s'agit d'une phase de repos au cours de laquelle il n'y a pas d'aération. Les boues secondaires se déposent par sédimentation en partie inférieure du réacteur tandis que les eaux épurées restent en partie supérieure. Des boues flottantes peuvent se former à la surface.



### 6. Fonctionnement micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

### 6.1.4. Évacuation des eaux épurées

Au cours de cette phase, les eaux épurées sont évacuées du réacteur vers l'excutoire via une colonne de transfert conçue de manière à ne pas entraîner les boues secondaires ni les éventuelles boues flottantes. Sa conception permet de garantir un niveau d'eau minimum dans le réacteur sans utilisation d'autres composants immergés.

### 6.1.5. Évacuation des boues secondaires

Au cours de cette phase, une partie des boues secondaires résiduelles est renvoyée du fond du réacteur vers le décanteur par une colonne de transfert.

Prétraitement anaérobie

Traitement aérobie

Décantation, évacuation des eaux traitées, repompage des boues

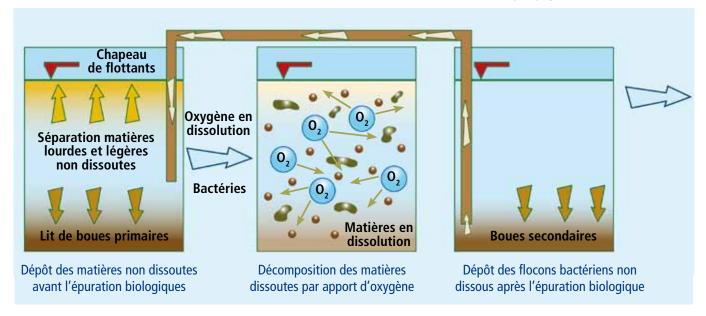


Schéma de fonctionnement d'une micro-station ACTIBLOC® à boues activées.



### 7. Mise en service micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

### 7.1. INITIALISATION DE L'ARMOIRE DE COMMANDE

La micro-station ACTIBLOC® connectée au réseau électrique (via l'armoire de commande), mettez l'interrupteur général sur la position « 1 ». L'armoire de commande effectue un test automatique durant quelques secondes et passe automatiquement sur le mode de fonctionnement normal.



Pendant le test automatique, les informations suivantes apparaissent brièvement à l'écran :

- Le message « SYSTEM TEST...OK »
- La version du logiciel
- Le numéro de série de l'armoire de commande

Par la suite, l'écran LCD indique toujours l'état de fonctionnement du cycle en cours.

- Pour les micro-stations équipées d'une batterie : Placer la batterie de 9 V (livrée uniquement à la mise en route) à l'arrière
- du panneau de commande. • Pour les micro-stations équipées d'un condensateur : Celui-ci est intégré d'origine.
- Le panneau de commande affiche un message d'erreur indiquant que la date et l'heure ne sont pas encore réglées.

Pour quitter ce message, appuyez sur la touche



- Régler la date et l'heure à partir du menu
- Effectuer un test de fonctionnement en mode manuel des trois colonnes de transfert, du dispositif d'aération du réacteur et, le cas échéant, du ventilateur de l'armoire de commande
- Remettre ensuite la micro-station ACTIBLOC® en mode de fonctionnement automatique.

### 7.2. UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE

La micro-station ACTIBLOC® est pilotée depuis le panneau de commande situé, selon le cas, dans la porte ou à l'intérieur de l'armoire de commande.



Panneau de commande de la micro-station ACTIBLOC®.

Le panneau de commande permet de consulter et régler les paramètres de fonctionnement ainsi que d'afficher les états de fonctionnement de la micro-station ACTIBLOC®.

### 7.2.1. Affichage de l'état de fonctionnement

La diode lumineuse (lumière verte pour un fonctionnement correct et rouge en cas de panne) ainsi que l'affichage sur l'écran LCD donnent l'état de fonctionnement de la micro-station ACTIBLOC®.

En fonctionnement automatique, l'écran LCD indique la phase de travail en cours et le temps restant pour cette phase de travail.

> **VENTILATION** Rest: 120.10 MIN

Vue de l'écran LCD au cours de la phase d'aération du réacteur.

En cas de panne, l'écran LCD indique le composant défaillant (par exemple: « PANNE COMPRESSEUR »).



### **IMPORTANT:**

Les consignes à suivre en cas de panne sont fournies de manière plus détaillée dans le chapitre «Identifications des dysfonctionnements et des solutions possibles».



### **MISE EN ROUTE ET ENTRETIEN:**

Une personne habilitée et agréée doit impérativement effectuer le raccordement électrique de l'ACTIBLOC® et de son armoire de commande. Un technicien

SOTRALENTZ Habitat effectue la mise en service de l'ACTIBLOC® et la première visite d'entretien. Pour les visites suivantes obligatoires, merci de contacter par courriel le délégué SOTRALENTZ Habitat de votre secteur: actibloc@sotralentz.com.

### 7.2.2. Affichage des phases de travail

Affichage	Description de la phase de travail en cours
Chargement	La vanne 1 est actionnée, la colonne de transfert de remplissage refoule les eaux usées du décanteur vers le réacteur.
Dénitrification	La vanne 2 est actionnée par intermittence, les boues activées sont brièvement mélangées avec les eaux usées. Ces périodes d'oxygénation sont suivies de longues pauses.
Ventilation	La vanne 2 est actionnée par intermittence, le réacteur est aéré à intervalles réguliers.
Sédimentation	Aucune vanne n'est actionnée, les boues activées se déposent au fond du réacteur.



### 7. Mise en service micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

Décharge	La vanne 3 est actionnée, les eaux épurées sont évacuées.
Retour boues	La vanne 4 est actionnée, les boues résiduelles sont évacuées du réacteur vers le décanteur.
Pause du cycle	La vanne 2 est actionnée, le réacteur est aéré périodiquement (plus faiblement qu'au cours de la phase de ventilation).
Congés	La vanne 2 est actionnée, le réacteur est aéré à intervalles réguliers pour maintenir les bactéries en vie ; aucun cycle d'épuration n'est effectué.
Rest : XX Min	Affichage du temps restant.

### 7.2.3. Utilisation du clavier de commande




Vue du clavier de commande.

Description	Fonction	Symbole
Entrée	Choix du mode de fonction- nement, validation des entrées	Set
Ecran suivant	Affichage des modes de fonction- nement et fonction recherche	
Pavé numérique	Programmation de l'installation (chiffres)	0 à 9
Quitter	Quitter l'écran sans enregistrer les données Quitter les messages d'anomalies Couper le signal sonore indiquant une panne.	Esc

### 7.3. RACCORDEMENT À L'ARMOIRE DE COMMANDE

Les fiches de raccordement et les fusibles se trouvent à l'arrière de l'armoire de commande (voir schéma dans annexe «Raccordement électrique»).



Vue arrière du panneau de commande.



230V AC. Alimentation électrique réseau (230 V ~ 50 Hz)

X1. Prise pour les électrovannes et le ventilateur

X2. Prise pour le compresseur d'air

**COM.** Prise pour le modem ou l'interface pour ordinateur

F1. Fusible d'alimentation générale

F2. Fusible pour l'équipement raccordé

T. Sonde de température

X3. Prise pour le câble d'extension ZK plus

P. Prise pour le tuyau de détection de niveau du liquide dans le décanteur.

**Attention :** Avant d'effectuer toute opération sur l'installation électrique, mettre l'interrupteur général sur la position « 0 » (OFF) et retirer la fiche secteur.

### 7.4. REMPLACEMENT DES FUSIBLES

L'armoire de commande doit être ouverte à l'aide de la clé fournie. Les fusibles se trouvent à l'arrière du panneau de commande.



### **IMPORTANT:**

Avant de remplacer les fusibles, mettre l'interrupteur général sur la position « 0 » (OFF) et retirer la fiche secteur.

Voici les types de fusibles installés dans l'armoire de commande.

Fusible	Description	Туре
F1	Alimentation générale	16A
F2	Equipement raccordé consommant du courant	2A

Pour remplacer un fusible veuillez procéder de la manière suivante :

- A l'aide d'un tournevis, appuyer légèrement sur la tête du portefusible puis dévisser d'un quart de tour (dans le sens anti-horaire).
- Retirer l'ensemble « tête + fusible » du porte-fusible.
- Remplacer le fusible.
- Enfoncer l'ensemble « tête + fusible neuf » dans l'ouverture du portefusible.
- A l'aide d'un tournevis, appuyer légèrement sur la tête du portefusible puis visser d'un quart de tour (dans le sens horaire).

### 7.5. COMPORTEMENT DE LA MICRO-STATION ACTIBLOC® EN CAS DE COUPURE DE COURANT

**Remarque**: L'armoire est équipée d'un système de sauvegarde des données en cas de coupure de courant.

L'alarme qui équipe le panneau de commande émet un signal visuel et sonore lorsqu'elle détecte une coupure de courant (absence d'alimentation électrique, rupture du fusible interne, prise débranchée, etc.) d'une durée supérieure à 5 secondes (afin de ne pas signaler les micro-coupures qui n'affectent pas le bon fonctionnement général de la micro-station ACTIBLOC®).

A l'issue des 5 secondes, un signal intermittant, visuel et sonore, se déclenche à intervalles de 10 secondes pendant 35 heures environ (lorsque la batterie est complètement chargée).

### 7. Mise en service micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

Pour arrêter l'alarme, appuyez sur le bouton Esc

L'événement est ensuite rappelé dans l'heure par trois alarmes de courte durée qui ne peuvent pas être arrêtées.

Après avoir appuyé sur la touche Esc pendant 5 secondes, l'alarme est complètement désactivée.



### **IMPORTANT:**

Si équipée d'une batterie, débrancher la batterie pour désactiver l'alarme.

Si équipée d'un condensateur, l'alarme ne peut pas être désactivée. Elle sonne pendant 12 heures. Une fois le condensateur vide, les données sont conservées pendant 10 jours.

Lorsque le courant est rétabli, l'alarme s'enclenche à nouveau en mode surveillance sans aucune manipulation et l'installation redémarre automatiquement.



### **IMPORTANT:**

Si la coupure de courant excéde 24 heures, les eaux usées présentes dans l'installation ne peuvent plus être correctement traitées. Si le problème n'est pas résolu,

veuillez contacter le plus rapidement possible du personnel habilité par SOTRALENTZ Habitat, chargé de la maintenance de la microstation ACTIBLOC®.

### 7.6. CONSULTATION / MODIFICATION D'INFORMATIONS À PARTIR DU PANNEAU DE COMMANDE

En mode automatique, vous pouvez consulter et/ou modifier diverses informations sur le fonctionnement de la micro-station ACTIBLOC®.

### 7.6.1. Détail du menu

En appuyant sur la touche Set , l'écran LCD affiche le menu.

Affichage	Description
Heures fonct. Relevé de compt.	Affichage du nombre d'heures de fonctionnement des vannes
Opération manuelle	Commande manuelle des vannes
jj-mm-aaaa hh:mm:ss	Date et heure actuelles
Congés Réglage date	Paramétrage de la date du fonctionne- ment réduit
Ancien. Perturb. Lecture données	Consultation des dysfonctionnements survenus
Réglages Afficher	Consultation du programme et des réglages en cours.
Code activité	Réservé au personnel habilité par SOTRALENTZ Habitat
Code service Enregistrer	Réservé au personnel habilité par SOTRALENTZ Habitat

### 7.6.2. Consultation du nombre d'heures de fonctionnement des vannes

A partir du menu (voir § 5.7.1.) appuyer sur Set pour afficher, sur l'écran LCD, le message suivant:

### HEURES FONCT. RELEVE DE COMPT.

En appuyant encore une fois sur la touche Set, le nombre d'heures de fonctionnement de la vanne 1 (remplissage) est indiqué.

En appuyant sur les touches , vous pouvez également consulter le nombre d'heures de fonctionnement des autres vannes ainsi que le nombre total d'heures de fonctionnement.

En appuyant une fois sur la touche Esc vous revenez à l'écran du menu. En appuyant une nouvelle fois sur Esc le mode automatique s'enclenche à nouveau.



### **IMPORTANT:**

Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 10 minutes, le fonctionnement en mode automatique s'enclenche.

### 7.6.3. Mode manuel

En sélectionnant le « mode manuel », il est possible de vérifier la tension de la batterie qui alimente le panneau de commande en cas de coupure de courant. Le message « Remplacer la batterie » peut apparaître.

Pour quitter ce message, appuyez sur la touche Esc .

Si le dispositif de mesure du niveau est activé, le panneau de commande mesure automatiquement le niveau d'eau dans le décanteur lors de l'actionnement de la vanne 1, par 3 phases de fonctionnement de 5 secondes.

Le cas échéant (option), il est également possible de commander et de vérifier le ventilateur.

Appuyez sur la touche Set , puis appuyez sur les touches jusqu'à ce que l'indication suivante apparaisse à l'écran :





Appuyez une nouvelle fois sur la touche set utilisez les touches pour sélectionner la fonction souhaitée.

Par exemple, pour la « vanne 1 », l'écran LCD affiche le message suivant:

OPERATION
Valve 1: OFF



### 7. Mise en service micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

En composant les chiffres « 1 » pour « ON » et « 0 » pour « OFF », vous mettez la vanne 1 en mode manuel ou non. Procédez de la même façon pour les autres vannes.

En appuyant une fois sur la touche Esc , vous revenez à l'écran du menu. En appuyant une nouvelle fois, le mode automatique s'enclenche à nouveau.



### **IMPORTANT:**

Lorsque vous quittez le menu « Mode manuel », toutes les vannes doivent être réglées sur « OFF ».



### **IMPORTANT:**

Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 10 minutes, le fonctionnement en mode automatique s'enclenche.

### 7.6.4. Date / Heure

Appuyez sur la touche Set , puis appuyez sur les touches jusqu'à ce que la date et l'heure s'affichent à l'écran :



15-12-2008 Lu

20:15:56

Appuyez sur la touche Set , renseignez l'heure à l'aide du pavé numérique et confirmer en appuyant sur Set

Renseignez la date à l'aide du pavé numérique puis confirmez en appuyant sur Set .

Remarque: Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 10 minutes, le fonctionnement en mode automatique s'enclenche.

### 7.6.5. Fonctionnement réduit

Ce mode permet de réduire le fonctionnement de la station d'épuration. Il ne doit être utilisé que s'il n'y a pas d'arrivée d'eaux usées dans la station d'épuration durant cette période (congés par exemple). La mise en marche ou l'arrêt du fonctionnement réduit s'effectue automatiquement à la date présélectionnée.

Le terme CONGES désigne le mode de fonctionnement sous-charge. Appuyez sur la touche Set , puis appuyez sur les touches jusqu'à ce que l'indication suivante apparaisse à l'écran :



Appuyez encore une fois sur la touche Set et entrez la date du début de la période souhaitée grâce au pavé numérique :

> **CONGES** Début: 00-00-2000

Appuyez encore une fois sur la touche Set et entrez la date de fin de la période souhaitée grâce au pavé numérique :

### **CONGES**

Fin: 00-00-2000

Appuyez une nouvelle fois sur la touche Set pour valider.



### IMPORTANT:

Le fonctionnement réduit peut être paramétré pour 90

En appuyant une fois sur la touche Esc , vous revenez à l'écran du menu. En appuyant une nouvelle fois, le mode automatique s'enclenche à nouveau.



### IMPORTANT:

Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 10 minutes, le fonctionnement en mode automatique s'enclenche sans enregistrer la date qui vient d'être saisie.

### 7.6.6. Consultation des défauts / pannes

Les messages d'erreur ainsi que l'utilisation des vannes en « mode manuel » sont enregistrés. Cette fonction permet de consulter la date et l'heure des pannes et défauts.

Appuyez sur la touche | Set | , puis appuyez sur les touches | Company | Description | Company | jusqu'à ce que l'indication suivante apparaisse à l'écran :





### ANCIEN. PERTURB. Lecture données

Appuyez sur la touche Set , chaque message peut être consulté à l'aide des touches .

En appuyant une fois sur la touche Esc , vous revenez à l'écran du menu. En appuyant une nouvelle fois, le mode automatique s'enclenche à nouveau.



### **IMPORTANT:**

Il est possible d'enregistrer 128 messages d'erreur au maximum. Les enregistrements peuvent être effacés par une personne habilitée par SOTRALENTZ Habitat via le

menu « Service » et la fonction « Vider le journal ».



### 7. Mise en service micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

### 7.6.7. Consultation des réglages

Dans ce menu, il est possible de consulter les réglages actuels du panneau de commande. Les réglages ne peuvent pas être modifiés. Ce menu sert principalement à analyser les réglages sans procéder à des modifications.

Appuyez sur la touche Set , puis appuyez sur les touches jusqu'à ce que l'indication suivante apparaisse à l'écran :



### REGLAGES Afficher

Appuyez sur la touche  $\frac{\text{Set}}{\text{ }}$  , puis chaque réglage peut être consulté à l'aide des touches  $\boxed{\ }$  .

En appuyant une fois sur la touche esc , vous revenez à l'écran du menu. En appuyant une nouvelle fois, le mode automatique s'enclenche à nouveau.

### 7.6.8. Menu « Service »

Dans le menu service, il est possible de modifier des paramètres de fonctionnement. L'accès est protégé par un code numérique. Ce deuxième niveau de maintenance est réservé exclusivement au personnel habilité par SOTRALENTZ Habitat.



### **IMPORTANT:**

Toute modification des paramètres de commande effectuée par du personnel non autorisé (non habilité par SOTRALENTZ Habitat) entraîne la perte de la garantie.


### 8. Détection de niveau bas micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

Le panneau de commande de la micro-station ACTIBLOC® est équipé en série d'un capteur de pression permettant de mesurer le niveau d'eau dans le décanteur. Cette fonction permet de réaliser des économies d'énergie lorsque le débit des eaux usées entrantes est faible.

Par défaut (à la livraison), cette fonction n'est pas activée. Cette fonction doit être activée par une personne habilitée par SOTRALENTZ Habitat.

Le niveau d'eau dans le décanteur est déterminé par la pression dans la colonne de transfert.

- Si le niveau d'eau dans le décanteur dépasse un niveau préprogrammé, la micro-station ACTIBLOC® lance un cycle d'épuration.
- Si le niveau d'eau dans le décanteur n'atteint pas le niveau préprogrammé, la micro-station ACTIBLOC® lance un cycle de pause de 6 heures. Dans ce cas, le réacteur n'est aéré que périodiquement pour maintenir les bactéries en vie.

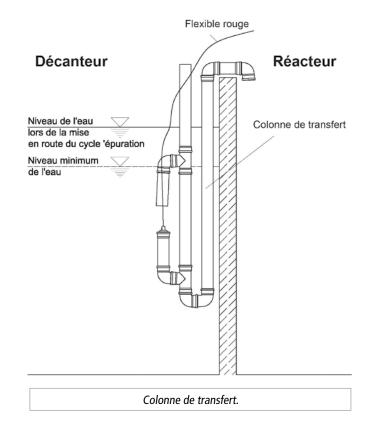




# 9. Fonctions supplémentaires panneau de commande micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

En connectant un câble supplémentaire « ZK Plus » au raccord X3, il est possible d'étendre les fonctionnalités du panneau de commande. Les extensions suivantes peuvent être réalisées :

- ST5: Raccordement d'une pompe doseuse (traitement des phosphates)
- ST6 : Raccordement d'un détecteur de pannes externes,
- ST7 : Surveillance d'un contacteur-disjoncteur pour le compresseur à courant triphasé,
- ST8: Raccordement d'une lampe UV

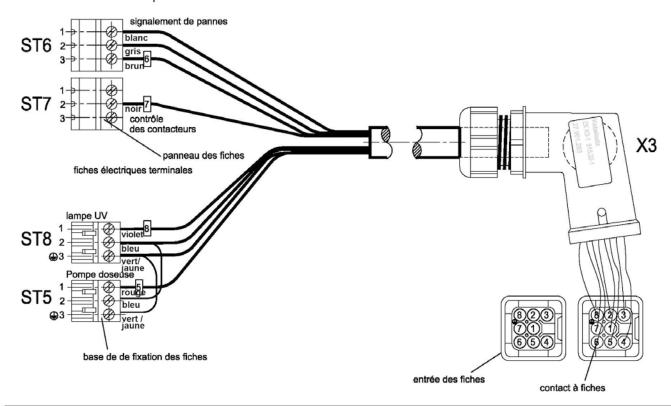

Raccords du cable supplémentaire ZK plus.

Numérotation	Marques
5	N11499-5 / RN.1149905.0
6	N11499-6 / RN.1149906.0
7	N11499-7 / RN.1149907.0
8	N11499-8 / RN.1149908.0



Câbles pour extensions (Art.: 35273 - vendus séparément).

de	couleur	vers	explication
X3.1	brun	ST6.3	fermeture du signalement de pannes
X3.2	blanc	ST6.1	ouverture du signalement des pannes
X3.3	gris	ST6.2	contact intermédiaire des pannes
X3.4	bleu	ST8.2 → ST5.2	
X3.5	noir	ST7.2	
X3.6	rouge	ST5.1	
X3.7	violet	ST8.1	
X3.8	vert/ jaune	ST8.3 → ST5.3	



# 10. Entretien et maintenance micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

### BON FONCTIONNEMENT DE L'ACTIBLOC® :

En tant qu'utilisateur d'une micro-station ACTIBLOC®, vous avez l'obligation de veiller au bon fonctionnement de l'installation.

Tout dysfonctionnement entraîne une dégradation des capacités épuratoires de la micro-station ACTIBLOC®.

Ainsi, il convient de les repérer rapidement en y remédiant vousmême ou en faisant appel au service après vente SOTRALENTZ Habitat (actibloc@sotralentz.com).

Pour garantir les performances épuratoires, à chaque date anniversaire SOTRALENTZ Habitat vous avertit de votre obligation légale d'entretien et de maintenance.

Une fiche de suivi est complétée à chaque installation de microstation ACTIBLOC® (voir Annexe 1 : Compte-rendu de mise en service, d'entretien et de S.A.V.). Toutes les informations importantes sont reportées sur cette fiche de suivi, notamment le numéro de série de l'ACTIBLOC®, le lieu de l'installation, l'installateur ainsi que les vérifications effectuées lors du démarrage de la micro-station.

Etant certifiées selon la norme NF EN 12566-3+A2, août 2013, les micro-stations ACTIBLOC® suivent un contrôle de production en usine.

Dans le cadre du protocole de certification de la norme ISO 9001:2008, la production du matériel constitutif de la micro-station ACTIBLOC® fait l'objet d'un plan d'assurance qualité incluant notamment des visites d'inspection de production en usine.

Le matériel sous-traité subit également un contrôle de production en usine.

Le numéro de série de la micro-station ACTIBLOC® est le point d'entrée de l'ensemble du système de traçabilité interne à SOTRALENTZ Habitat.

Si un remplacement de pièce doit être effectué, la (les) pièce(s) usagées sont traitées de manières à réduire les nuisances à l'environnement.


Les tampons d'accès d'une micro-station ACTIBLOC® sont verrouillés en usine et nécessitent un outil spécifique pour leur ouverture. A la suite des opérations de mise en route, maintenance et entretien les tampons doivent absolument être sécurisés en utilisant le système original de verrouillage. Les tampons d'accès, de part leur conception, supportent une charge statique (piétons) inférieure à 150kg.



### **IMPORTANT:**

Les pièces d'usures (voir Annexe VIII) sont garanties 5 ans et vendues séparément. Elles sont disponibles sous 48 heures (jours ouvrés).

Aucune pièce placée à l'intérieur de la micro-station ACTIBLOC® n'est susceptible d'être corrodée (inox 316 ou matériau plastique).









Détail du tampon d'accès diamètre 600 mm (Art. 30880) avec sécurité enfant (Art. 30882 - intégré à la micro-station).

### 10.1.ENTRETIEN

Les valeurs mesurées, les écarts par rapport aux valeurs théoriques et les dysfonctionnements doivent être reportés dans un journal de bord. Les autorités responsables de la qualité de l'eau sont en droit de demander la consultation de ce journal. Pour garantir le bon fonctionnement de la micro-station ACTIBLOC®, il convient d'effectuer les contrôles suivants :

### 10.1.1. Contrôles quotidiens

- Vérifier si le témoin vert (contrôle de fonctionnement) est allumé et s'il n'y a aucun signal d'alarme.
- En cas de dysfonctionnement (témoin rouge allumé, alarme sonore) veuillez vérifier la nature de la panne affichée à l'écran LCD et, si nécessaire, contacter le service maintenance des micro-stations ACTIBLOC® de SOTRALENTZ Habitat.

### 10.1.2. Contrôles mensuels

- Contrôler visuellement la turbidité de l'eau rejetée (existence d'éventuels rejets de boues dans le cas d'une eau troublée).
- Contrôler visuellement l'évacuation des eaux traitées afin de vérifier qu'il n'y ait pas d'obstruction.

- Consulter le compteur affichant le nombre d'heures de fonctionnement du compresseur d'air (nombre total d'heures de fonctionnement), de l'aération (vanne n°2), du retour des boues (vanne n°4) et, le cas échéant, des autres composants. Reporter l'ensemble des données dans le journal de bord de la micro-station ACTIBLOC®.
- Contrôler l'état du filtre à air de l'armoire de commande : Le filtre se trouve dans les grilles d'aération situées dans la paroi à gauche et à droite du boîtier pour l'armoire intérieure et à l'arrière pour l'armoire extérieure. Si nécessaire, il doit être nettoyé ou changé. Pour ce faire, il faut d'abord retirer la grille en appuyant légèrement avec un tournevis sur le clip.
- Contrôler l'état du filtre du compresseur : Pour contrôler, nettoyer ou remplacer le filtre du compresseur, il convient de procéder en suivant les instructions contenues dans la documentation du fabricant du compresseur (voir annexe II).
- Contrôle du fonctionnement de l'alarme de coupure de courant en coupant l'interrupteur général pendant quelques instants (position « 0 »).



# 10. Entretien et maintenance micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

# 10.2. MAINTENANCE RÉALISÉE PAR DU PERSONNEL HABILITÉ PAR SOTRALENTZ HABITAT

### 10.2.1. Vidange des boues

Selon l'Avis relatif à l'agrément des micro-stations ACTIBLOC®, une vidange des boues est nécessaire lorsque le niveau de ces dernières atteint 30 % de la capacité du décanteur. Cette opération doit être reportée dans le journal de bord de la micro-station ACTIBLOC®. Le niveau maximum des boues dans le décanteur est limité (pour éviter l'aspiration des boues vers le réacteur) par le niveau bas du système de transfert vers le réacteur. Une vidange trop précoce (inférieure à 30% de la capacité du décanteur) ne permet pas au processus de digestion anaérobie de réduire le volume de boues. Ceci peut nuire au fonctionnement optimal de la micro-station ACTIBLOC®.

Pour l'opération de vidange, il est conseillé de faire appel à un vidangeur agréé (selon la règlementation en vigueur - Arrêté du 7 septembre 2009 modifié définissant les modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif) pour s'assurer que la destination et le devenir des boues soient conformes à la réglementation en vigueur.

La vidange des boues doit être effectuée à niveau constant en respectant l'annexe A de la norme NF P15-910. La distance minimale entre la micro-station ACTIBLOC® et l'hydro-cureur, ou toutes autres charges roulantes, ne doit pas être inférieure à 1,4 m afin de ne pas nuire aux performances et à la stabilité de l'installation (cette distance est calculée pour une profondeur de fouille de 2 m augmentée d'un facteur de sécurité).

Extraire d'abord la quasi totalité des flottants (graisses et autres matières flottantes) puis une grande partie des boues déposées au fond du décanteur (laisser environ 10 cm).

### 10.2.2. Entretien des électrovannes

Après une longue utilisation, des impuretés peuvent altérer le bon fonctionnement de l'installation. Un bruit plus important des électrovannes peut, par exemple, être un signal d'avertissement.

L'entretien (nettoyage) des électrovannes se réalise de la manière suivante :

- Desserrer les vis et retirer les aimants.
- Retirer les impuretés déposées dans le logement de l'induit, sur l'induit, le joint du siège et le siège de soupape.

Lors du réassemblage, il convient de veiller au bon positionnement de l'induit ainsi que du ressort de rappel.

Le personnel habilité par SOTRALENTZ Habitat effectue les opérations suivantes :

- Contrôle de l'état du filtre à air de l'armoire de commande.
- Contrôle de l'état du filtre du compresseur d'air.
- Maintenance du compresseur selon les consignes du fabricant (voir annexe II).
- Contrôle du fonctionnement des composants mécaniques, électroniques et autres pièces de l'installation, tels que : aérateur, colonnes de transfert, armoire de commande, vannes et dispositif d'alarme :
- Contrôle du niveau des boues dans le décanteur. Le cas échéant, l'utilisateur doit faire procéder à la vidange des boues ;
- Contrôle de l'état général de l'installation ;
- Vérifier si la ventilation est suffisante;
- Contrôle du réacteur :
- Concentration en oxygène  $(O_2/I > 2 \text{ mg/I})$ , le cas échéant, adapter les durées de fonctionnement du compresseur.
- Volume des boues (< 400 ml/l), le cas échéant, adapter la durée d'évacuation des boues.
- Prélèvement d'échantillon au niveau de l'évacuation et mesure des paramêtres suivants :
- -Température de l'eau
- MES
- Valeur du pH
- Odeurs
- Couleur / turbidité
- -Valeur DCO ou DBO,
- NH<sub>4</sub>-N (si nécessaire)
- N<sub>anorg</sub> (si nécessaire)

L'annexe I contient un imprimé pour le rapport de maintenance.





Electrovanne (Art. 34783 - intégrée à l'armoire de commande).



# 10. Entretien et maintenance micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

# 10.3. PRÉLÈVEMENT DES EAUX USÉES TRAITÉES

Des échantillons peuvent être aisément prélevés dans le réacteur, sans nuire au fonctionnement de la micro-station ACTIBLOC®, où un dispositif est prévu à cet effet.

Le prélèvement d'échantillons se fait généralement par le technicien chargé de la maintenance des micro-stations ACTIBLOC® au moyen d'un bidon ad-hoc, d'un volume minimal d'un litre.


En cas de contrôle réglementaire de l'installation, un prélèvement sur 24 heures peut être réalisé dans le bac de prélèvement en toute sécurité et sans nuire au fonctionnement.

Afin de procéder au prélèvement d'un échantillon des eaux usées traitées en vue d'une analyse, il convient de procéder de la façon suivante :

- Ôter le tampon correspondant au réacteur de la micro-station ACTIBLOC®. Pour ôter le tampon, il convient en premier lieu de dévisser le dispositif de sécurité enfant placé sur le côté du tampon.
- Attendre que la micro-station ACTIBLOC® soit en train de procéder à un cycle d'évacuation des eaux usées traitées (électrovanne N°3 en action)
- Attendre la fin du cycle d'évacuation des eaux usées traitées et procéder au prélèvement d'un échantillon d'eau usée traitée dans le bac de prélèvement (voir figure ci-après)
- Procéder à la repose du tampon de la micro-station ACTIBLOC® sans oublier la mise en place et le serrage de la sécurité enfant.

Il est également possible de prélever un échantillon sans attendre la mise en fonction automatique de l'évacuation des eaux usées traitées. Pour cela, après avoir déposé le tampon de la micro-station ACTIBLOC® comme indiqué ci-dessus, procéder de la façon suivante :

- Enclencher le mode manuel via l'armoire de commande
- Mettre en action l'électrovanne N°2 pendant 2 minutes environ puis l'éteindre
- Mettre en action l'électrovanne N°3 pendant 30 secondes (cela permet de renouveler l'eau usée traitée présente dans le bac de prélèvement)
- Procéder au prélèvement d'un échantillon d'eau usée traitée dans le bac de prélèvement
- Procéder à la repose du tampon de la micro-station ACTIBLOC® sans oublier la mise en place et le serrage de la sécurité enfant.

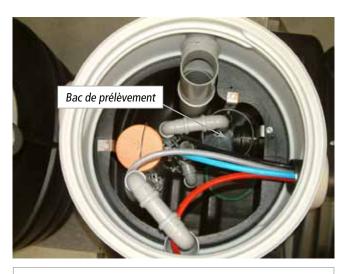

Vue du dessus d'une rehausse de micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP) avec bac de prélèvement.



### **IMPORTANT:**

Le personnel au travail est requis de porter des EPI adaptés aux travaux à exécuter. Pour rappel et mémoire :

- le port de chaussures de protection est obligatoire pour les travailleurs occupés à la manutention de pièces lourdes et dont la chute est de nature à blesser les pieds ;
- le port de gants de protection est obligatoire pour les travailleurs manipulant des objets ou des produits ou matériaux tranchants, coupants, piquants, irritans, brûlants ou ruqueux ;
- le port de lunettes de protection est obligatoire pour les travailleurs exposés aux éclaboussures de substances dangereuses, aux projections de particules de travaux de sciage, de meulage et exposés aux radiations nuisibles lors des travaux de soudage ou de découpage;
- le port de masques appropriés est obligatoire lorsque l'air ambiant contient des poussières ou des substances nocives et dangereuses ;
- le port de protections auditives individuelles est requis lors de l'utilisation d'engins bruyants.



# 11. Identification des dysfonctionnements et solutions possibles micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

Les éventuelles pannes de la micro-station ACTIBLOC® sont indiquées par un signal visuel (temoin rouge) et sonore.

Lors de l'essai de performance épuratoire sur plus de 45 semaines, aucun dysfonctionnement n'a été observé.

Pour arrêter le signal sonore, appuyez sur la touche Esc .

Pour supprimer le message d'erreur, appuyez à nouveau sur la touche Esc .

# 11.1. AFFICHAGE SUR L'ÉCRAN LCD

Affichage sur l'écran LCD	Causes possibles	Solutions
**DEDTUDDATION**		Contrôlez l'arrivée de courant au niveau de l'installation et de la commande.
**PERTURBATION** Panne de courant	Coupure de courant.	Contrôlez le fusible au niveau de l'alimentation.
		Contrôlez la position de l'interrupteur général (position sur 1).
**PERTURBATION**	Le compresseur ne fonctionne pas / n'est pas sous	Contrôlez le fusible F1.
Compresseur	tension.	Contrôlez le compresseur en mode manuel.
**PERTURBATION**	La vanne 1 ne fonctionne pas.	Contrôlez la vanne 1 en mode manuel.
Valve 1	La valille i lle folictionne pas.	Contrôlez le fusible F2.
**PERTURBATION**	La vanne 2 ne fonctionne pas.	Contrôlez la vanne 2 en mode manuel.
Valve 2	La valifie 2 lie folictionne pas.	Contrôlez le fusible F2.
**PERTURBATION**	La vanne 3 ne fonctionne pas.	Contrôlez la vanne 3 en mode manuel.
Valve 3	La valine 5 ne fonctionne pas.	Contrôlez le fusible F2.
**PERTURBATION**	La vanne 4 ne fonctionne pas.	Contrôlez la vanne 4 en mode manuel.
Valve 4	La valine 4 ne fonctionne pas.	Contrôlez le fusible F2.
**PERTURBATION**	Le ventilateur ne fonctionne pas.	Contrôlez le ventilateur en mode manuel.
Ventilateur	Le ventinateur ne fortettorine pass	Contrôlez le fusible F2.
	Le ventilateur ne fonctionne pas.	Contrôlez le fonctionnement du ventilateur en mode manuel.
	Les filtres de l'armoire et du compresseur sont sales.	Nettoyez le filtre à air de l'armoire et du compresseur.
	L'armoire est exposée aux rayons directs du soleil.	Installez un écran de protection contre les rayons du soleil.
Température max.	Lamone est exposee aux rayons unects du soien.	Veillez à ce que l'armoire de commande soit correctement aérée.
	Dans le menu service, des températures trop élevées pour le déclenchement du ventilateur d'air de refroidissement et de la température maximale ont été paramétrées.	Faites contrôler le paramétrage des températures par du personnel habilité par SOTRALENTZ Habitat.
	Le compresseur d'air est défectueux.	Contrôlez le compresseur en mode manuel.



# 11. Identification des dysfonctionnements et solutions possibles micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

# 11.2. OBSERVATIONS SUR SITE

Observations	Causes possibles	Solutions		
	Dysfonctionnement de la vanne 1.	Actionnez la vanne 1 en mode manuel et vérifiez le fonctionnement de la colonne de transfert		
Le niveau d'eau dans le décanteur est anormalement élevé.	La durée de fonctionnement de la vanne 1 est trop courte.	Demandez au personnel habilité par SOTRALENTZ Habitat de prolonger la durée de fonctionnement de la vanne 1.		
Dans le réacteur, le niveau d'eau est normal.	La colonne de transfert du décanteur est obstruée.	Vidangez le décanteur et nettoyez la colonne de transfert.		
	Le système d'alimentation d'air vers la colonne de transfert n'est pas étanche.	Vidangez le décanteur et vérifiez l'étanchéité des tuyaux.		
	L'installation est en fonctionnement réduit.	Arrêtez le fonctionnement réduit.		
Le niveau d'eau dans le décanteur	Le paramétrage de l'armoire de commande est incorrect.	Faites contrôler les paramétrages de commande par du personnel habilité par SOTRALENTZ Habitat		
et dans le réacteur est anormale-	La colonne de transfert du réacteur est obstruée.	Vidangez le réacteur et nettoyez la colonne de transfert.		
ment élevé.	Le système d'alimentation d'air vers la colonne de transfert du réacteur n'est pas étanche.	Vidangez le réacteur et vérifiez l'étanchéité des tuyaux.		
	L'armoire de commande est défectueuse.	Contactez le personnel habilité par SOTRALENTZ Habitat.		
A STIDLO CO		Contrôlez l'aération en mode manuel.		
La micro-station ACTIBLOC® dégage une mauvaise odeur ; les eaux épurées sont troubles ou	Aération insuffisante dans le réacteur	Demandez au personnel habilité par SOTRALENTZ Habitat d'augmenter les durées d'aération.		
leur couleur est altérée.	Aération incomplète en raison d'un défaut de l'unité d'aération.	Contactez le personnel habilité par SOTRALENTZ Habitat.		
La ventilation ne se fait que d'un	Le plateau d'aération est défectueux.	Contactez le personnel habilité par SOTRALENTZ Habitat.		
côté où de grosses bulles d'air apparaissent de temps en temps.	Le système d'aération à membranes n'est pas étanche.	Contactez le personnel habilité par SOTRALENTZ Habitat.		



# 12. Conseils d'utilisation micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)



### **IMPORTANT:**

Seules les eaux usées domestiques doivent être rejetées dans la micro-station ACTIBLOC®. En particulier, il ne faut pas y déverser :

- les eaux de pluie collectées sur les toits et dans les cours ;
- les eaux de ruissellement provenant de drainages ;
- les résidus d'élevage d'animaux tant solides que liquides ;
- les eaux usées provenant d'entreprises industrielles ou agricoles dans la mesure où elles ne sont pas comparables aux eaux usées domestiques ;
- les produits chimiques et pharmaceutiques, les huiles minérales, les solvants ;
- les eaux de refroidissement ;
- les solides sous forme de restes alimentaires, plastiques, articles d'hygiène, filtres à café, bouchons de bouteilles et autres articles ménagers ;
- •le lait et les produits laitiers ;
- •l'eau provenant de piscine ;
- •de sang en grande quantité.

Les matières biocides, toxiques, ou non-biodégradables ne doivent pas être rejetées dans la micro-station ACTIBLOC® sous peine de dysfonctionnement. En cas d'eaux chargées d'importantes quantités de graisses ou d'huiles végétales, il est recommandé d'effectuer une décantation préalable de ces eaux dans un séparateur à graisse raccordé à la micro-station ACTIBLOC®.

Ne pas déverser de matières fécales dans le séparateur de graisse.

Matières solides ou liquides qui ne doivent pas être jetées dans l'évier ou dans les toilettes.	Ce qu'elles provoquent	Lieu où elles peuvent être jetées		
Blocs pour cuvette WC	Altèrent la qualité des eaux usées.	Ne pas utiliser		
Bouchons	Se déposent dans la station d'épuration.	Poubelle		
Cendre	Ne se décompose pas.	Poubelle		
Colle à tapisser	Obstrue les canalisations.	Centre de collecte de la commune		
Cotons-tiges	Obstruent l'installation.	Poubelle		
Couches	Obstruent les canalisations.	Poubelle		
Déchets contenant des huiles	Altèrent la qualité des eaux usées.	Centre de collecte, station-service		
Désinfectants	Tuent les bactéries.	Ne pas utiliser		
Diluants	Altèrent la qualité des eaux usées.	Centre de collecte de la commune		
Diluants de peinture	Altèrent la qualité des eaux usées.	Centre de collecte de la commune		
Eau de ciment	Se dépose et durcit dans les canalisations.	Remettre à une entreprise spécialisée		
Ecouvillons	Rongent les canalisations et les joints, empoisonnent les eaux usées.	Centre de collecte de la commune		
Huiles alimentaires	Provoquent des dépôts et l'obstruction des canalisations.	Centre de collecte de la commune		
Huiles de friture	Se déposent dans les canalisations et les obstruent.	Poubelle		
Huiles de moteur	Altèrent la qualité des eaux usées.	Centre de collecte, station-service		
Lames de rasoir	Risquent de blesser les ouvriers travaillant dans les canalisations et les stations d'épuration.	Poubelle		
Litières pour chats	Obstruent les canalisations.	Poubelle		
Médicaments	Altèrent la qualité des eaux usées.	Centre de collecte, pharmacies		
Mégots	Se déposent dans la station d'épuration.	Poubelle		
Peintures	Altèrent la qualité des eaux usées.	Centre de collecte de la commune		
Pesticides	Altèrent la qualité des eaux usées.	Centre de collecte de la commune		
Préservatifs	Obstruent les canalisations.	Poubelle		



# 12. Conseils d'utilisation micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)



### IMPORTANT:

Seules les eaux usées domestiques doivent être rejetées dans la micro-station ACTIBLOC®. En particulier, il ne faut pas y déverser :

- les eaux de pluie collectées sur les toits et dans les cours ;
- les eaux de ruissellement provenant de drainages ;
- les résidus d'élevage d'animaux tant solides que liquides ;
- les eaux usées provenant d'entreprises industrielles ou agricoles dans la mesure où elles ne sont pas comparables aux eaux usées domestiques ;
- les produits chimiques et pharmaceutiques, les huiles minérales, les solvants ;
- les eaux de refroidissement ;
- les solides sous forme de restes alimentaires, plastiques, articles d'hygiène, filtres à café, bouchons de bouteilles et autres articles ménagers ;
- •le lait et les produits laitiers ;
- •l'eau provenant de piscine ;
- •de sang en grande quantité.

Les matières biocides, toxiques, ou non-biodégradables ne doivent pas être rejetées dans la micro-station ACTIBLOC® sous peine de dysfonctionnement. En cas d'eaux chargées d'importantes quantités de graisses ou d'huiles végétales, il est recommandé d'effectuer une décantation préalable de ces eaux dans un séparateur à graisse raccordé à la micro-station ACTIBLOC®.

Ne pas déverser de matières fécales dans le séparateur de graisse.

Matières solides ou liquides qui ne doivent pas être jetées dans l'évier ou dans les toilettes.	Ce qu'elles provoquent	Lieu où elles peuvent être jetées
Produits chimiques	Altèrent la qualité des eaux usées.	Centre de collecte de la commune
Produits de nettoyage, à l'exception des produits sans chlore (qui respectent l'environnement)	Altèrent la qualité des eaux usées. Rongent les canalisations et les joints.	Centre de collecte de la commune
Produits photochimiques	Altèrent la qualité des eaux usées.	Centre de collecte de la commune
Produits phytosanitaires	Altèrent la qualité des eaux usées.	Centre de collecte de la commune
Protège-slips	Obstruent les canalisations. Les films plastiques qui ne se décomposent pas et polluent les eaux.	Poubelle
Restes de nourritures	Obstruent les canalisations, attirent les rats.	Poubelle
Sable pour oiseaux	Provoquent des dépôts et l'obstruction des canalisations.	Poubelle
Sparadraps	Obstruent les canalisations.	Poubelle
Textiles (comme par exemple des bas en nylon, des chiffons, des mouchoirs, etc.)	Obstruent les canalisations, peuvent endommager une pompe.	Collecte des vêtements usagés
Vernis	Altèrent la qualité des eaux usées.	Centre de collecte de la commune



# Compte-rendu de mise en service, d'entretien et de S.A.V. micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

F-673	A B I T A T 520 DRULINGEN 68:39 - Fax +33 (0)3 88:01 68:08				stylo á bille en a cochez les cases		ent)	
	DISTRIBUTEUR		ENTREPR	ENEUR INSTALLATEUR	LIEU D'INS UTILISATEUR	TALLATION R/LOCATAIRE	PROPRIETAIRE	E ACTIBLOC®
iom complet : lesponsable : ldresse : léléphone :	Date facture :		200.0000		Date pose :		Date pose	
E-COMMENDES	OTRALENTZ:			Date effective raccordement		-	toeve pose	
Date mise en servi				Armoire de commande intéri		Volume réacti		litre
	etiblec :			Type Actibloc : Simple Peau D		_		
DESCRIPTIF DE L'II			• Torrela ce	pente sui □; non □; Déclivi			ou rehausse accessible :	
Sol : perméable □ : r Nappe phréatiqu Zone innondable Source ou cours listance =	n : neturel     ; rapponté     ; eux     ; sabtenneux     ; argileux   e      ; très perméable     ; peu très impermèable     e      ; grofondeur =   e  cui     ; non     d'eau proche     ; puits     ; capta	permēablie □ ; 	Fond de fr     Sable stat     Hauteur d     nature :     Protection reposant de	oulle : épaisse vissé :: Sable :: Perre :: A le recouvrement de l'appaneil : Môre de supérieure dalle de répartitio 	ifm utre     :m rehausses : in de charge en bêton oui       ; non	Pose regroupée  REJETS     En milieu hydraulie     En réseau eaux plu     Pente canalisation	que superficiel 🏻 (à préci rivales 🗖 s :	oui □ ; non [ oui □ ; non [
	CONFORMITE REGLEMEN	NTATION en vig	ueur oui 🗆	non 🗆 - CONFORMITE LIVE	tET A93 oui □ ; non □	- CONFORMITE DTU	64-1 oui 🗆 ; non 🗆	
us livret utilisateur Ventilation hauti Etancheite gaine evant l'armoire de Remplissage en Photos installati comoire de comma Mise en place bi Biglage date et foncti. col. trans Etanch. col. trans	eau claire de chaque ti à nivasu constant : on et site (obligatoires) : ande stiterie : heure : if décameur - vanne 1 (rougé) : st décameur - vanne 1 (rougé) : aération - vanne 2 (pleu) : iffest décameur - vanne 3 (pole) : aération - vanne 2 (pleu) : ifest décameur - vanne 3 (pole) : ifest décameur - vanne 4 (pland) : ifest décameur - vanne 4 (pland) : if necir, boues - vanne 4 (pland) : if necir boues - vanne 5 (pole) : if necir boues - vanne 5 (pole) : if necir boues - vanne 6 (pland) : if nec		Frontt. e6     Etanch. c6     Etanch. c7     Forntt. y7     Etanch sy     Frontt. c0     Etanch c6     Etanch c7     Etanch c7     Etanch c7     Etanch c8     Etanch c8     Etanch c8     Etanch c8     Etanch c9     Etanch	n filtres et nettoyage si nècess i transit décanteur - vanne 1 (bi. L'ransit décanteur - vanne 2 (bieu steine aération - vanne 2 (bieu steine aération - vanne 2 (bieu steine aération - vanne 3 (bieu it ransit réacteur - vanne 3 (bieu it ransit résirci boues - vanne mote copaire de courant notempleur principal) : correctement rempli : notionnement valve 2 : notionnement valve 3 : notionnement valve 3 : notionnement valve 3 : notionnement valve 4 : tales fonctionnement valve 3 : vals dans réacteur : sues dans fécanteur : sues dans fécanteur : sues dans fécanteur : sues dans bac de prélèveme ut : dépaisseur palette :	100   100	Verification filtres     Fonctt. col. transf.     Etanch. col. tra	ur principal) : ment sempli : ment valve 1 : ment valve 2 : ment valve 3 : ment valve 3 : ment valve 3 : ment valve 3 : is objective 4 : ctionnement : s objective 1 : s réacteur : fans bac de prélèvement : à pu r palette : d - remplacement : mplacement : mplacement : mplacement :	peli: oui   neet   gel : oui   neet   oui   neet
INNEXES JOINTES	is: Photos: oui  on  on  suite au on  Distributor:  Distributor:	tompte-rendu : S POUR ACCEPTS	oui 🛭 non 🖸	l Suite à l'expertise : oui □ no Lieu d'ir	bervention:	t attestation conformit		RLENTZ Habitati



COORDONNÉES DE L'UTILISATEUR	RÉFÉRENCE MICRO-STATION ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)				
Nom Prénom :	N° Série ACTIBLOC® :				
Adresse complète :	N° Série Armoire de commande :				
CP:Ville:					
Tél. :					

Date de contrôle		Kejet de boues ?	Turbidité / altération de	la couleur	7	Obstruction evacuation	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Controle du fiitre a air		C	Compteur horair	e	
	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Vanne 1	Vanne 2	Vanne 3	Vanne 4	Total



COORDONNÉES DE L'UTILISATEUR	RÉFÉRENCE MICRO-STATION ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)				
Nom Prénom :	N° Série ACTIBLOC® :				
Adresse complète :	N° Série Armoire de commande :				
CP : Ville :					
Tél. :					

Date de contrôle		Kejet de boues ?	Turbidité / altération de	la couleur	7	Obstruction evacuation	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Controle du fiitre a air		C	Compteur horair	e	
	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Vanne 1	Vanne 2	Vanne 3	Vanne 4	Total



COORDONNÉES DE L'UTILISATEUR	RÉFÉRENCE MICRO-STATION ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)
Nom Prénom :	N° Série ACTIBLOC® :
Adresse complète :	N° Série Armoire de commande :
CP:Ville:	
Tél. :	

Date de contrôle		Kejet de Doues ?	Turbidité / altération de	la couleur		Obstruction evacuation		Controle au Tiitre a air		C	ompteur horair	e	
	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Vanne 1	Vanne 2	Vanne 3	Vanne 4	Total



COORDONNÉES DE L'UTILISATEUR	RÉFÉRENCE MICRO-STATION ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)
Nom Prénom :	N° Série ACTIBLOC® :
Adresse complète :	N° Série Armoire de commande :
CP:Ville:	
Tél. :	

Date de contrôle		Kejet de boues ?	Turbidité / altération de	la couleur	.,	Obstruction evacuation		Controle du mitre a air		C	Compteur horair	e	
	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Vanne 1	Vanne 2	Vanne 3	Vanne 4	Total



COORDONNÉES DE L'UTILISATEUR	RÉFÉRENCE MICRO-STATION ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)				
Nom Prénom :	N° Série ACTIBLOC® :				
Adresse complète :	N° Série Armoire de commande :				
CP : Ville :					
Tél. :					

Date de contrôle		Kejet de boues ?	Turbidité / altération de	la couleur	7	Obstruction evacuation		Controle du fiitre a air		C	Compteur horair	e	
	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Vanne 1	Vanne 2	Vanne 3	Vanne 4	Total



# Courrier pour entretien annuel obligatoire micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

Drulingen, le XX janvier 20XX

N/Réf.: HABITAT / ACTIBLOC / Année 20XX / N° Commande XXXXX

Objet : Votre station d'épuration ACTIBLOC SOTRALENTZ
Concerne : Entretien annuel obligatoire, prise de rendez-vous

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos produits.

Vous êtes le propriétaire et/ou l'usager d'une station d'épuration autonome ACTIBLOC® :

ACTIBLOC	«Modèle»	Article N° XXXXX
Date de mise en route :	Le XX.XX.20XX	Par XXX
Date de dernière visite :	Le XX.XX.20XX	Par XXX
Armoire de commande :	«Modèle» N° XXXXX	«Modèle» N° XXXXX

### Dans le cadre légal, vous avez l'obligation annuelle :

- de faire vérifier le bon fonctionnement de votre station,
- de faire effectuer l'entretien de votre station.

### Aussi, nous vous invitons:

- à prendre contact dès réception de cette prise de Rendez-vous, avec notre service technique, au 00 33 (0)3 88 01 68 30, ou à actibloc@sotralentz.com
- pour fixer la date de passage de notre technicien.

Cette visite d'entretien et de contrôle obligatoire vous sera facturée XXX €TTC. Le remplacement de pièces d'usures ou détachées vous sera facturé XXX €TTC, selon le détail joint dès validation.

Cette/ces facture(s) devra (ont) être réglée(s) lors du passage de notre technicien.

# Merci de nous retourner votre accord nommé, daté, signé, soit :

- par courrier postal à SOTRALENTZ HABITAT, Service SAV, F- 67320 Drulingen,
- par email à l'adresse suivante PDF de la demande à actibloc@sotralentz.com

Dans l'attente de vous lire, recevez, Madame, Monsieur, nos salutations dévouées.

SOTRALENTZ HABITAT

**Hubert WILLIG** 

PJ:

- Détail de la prestation,
- Tarif des prestations et pièces détachées



**BON POUR ACCEPTATION** 

de notre offre de prestation obligatoire

Signature:

Téléphone Portable :





# Courrier pour entretien annuel obligatoire micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

N/Réf.: HABITAT / ACTIBLOC / Année 20XX / N° Commande XXXXX

Objet: Votre station d'épuration ACTIBLOC SOTRALENTZ

Concerne: Entretien annuel obligatoire, prise de rendez-vous (suite)

Trouvez ci-dessous le détail de la prestation de notre technicien :

### 1- Contrôle électromécanique :

- Contrôle complet du tableau de commande,
- Contrôle du carnet d'entretien,
- Contrôle du compresseur et nettoyage du (des) filtre(s) intégré(s),
- Contrôle et nettoyage des filtres de l'armoire de commande,

### 2- Contrôle du décanteur :

- Contrôle du fonctionnement et de l'écoulement de la colonne de transfert,
- Contrôle du niveau d'eau,
- Contrôle du niveau des boues,

### 3- Contrôle du réacteur :

- Contrôle du fonctionnement et de l'écoulement des 2 colonnes de transfert,
- Contrôle du niveau d'eau.
- Contrôle du niveau des boues,
- Contrôle de la bonne diffusion des fines bulles,

Si le technicien devait déterminer un taux de boue anormalement élevé dans le décanteur et/ou dans le réacteur, il vous indiquera sur son rapport de visite, l'obligation de faire vidanger la station à votre charge. (Prestation exclue du coût de cette visite d'entretien et de contrôle)


- 4- Relevé des données stockées et de leur historique
- 5- Établissement d'un compte rendu d'intervention
- 6- Pièces d'usures facturées séparément (Prestation exclue du coût de cette visite)

Désignations des stations ACTIBLOC	Codes Articles Interventions	Prix intervention HT	Prix intervention TTC (TVA 19,6 %)	Art. 34750 - XXXX € TTC Kit Entretien NITTO LA60 (2 pistons, 2 joints, 1 fithe à air)	Art. 34751 - XXX € TTC Kit Entretien NITTO LA80 (2 pistons, 2 joints, 1 fitlre à air)	Art, 34752 - XXX € TTC Kit Entretien NITTO LA120 (3 pistons, 2 joints, 1 fitire à air)	Art. 34753 - XXX € TTC Filtre (X1) pour NITTO LA60/LA80	Art. 34754 - XXX € TTC Filtre (X2) pour NITTO LA 120	Art. 34755 - XXX € TTC Kit Palettes (X7) compresseur BECKER DT4.10	Art. 34756 - XXX € TTC Kit Palettes (X7) compresseur BECKER DT4.16	Art. 34757 - XXX € TTC Kit Palettes (X7) compresseur BECKER DT4.25	Art. 34763 - XXX € TTC Filtre (X1) pour Compresseur BECKER DT4.10	Art. 34764 - XXX € TTC Filtre (X1) pour Compresseur BECKER DT4.16	Art. 34765 - XXXX € TTC Filtre (X1) pour Compresseur BECKER DT4.25/40
ACTIBLOC 2500-2500 4EH	34987	XXX	XXX	5 ans			2 ans							
ACTIBLOC 3500-2500 4EH	34987	XXX	XXX	5 ans			2 ans							
ACTIBLOC 3500-2500 5-6EH	34988	XXX	XXX		5 ans		2 ans							
ACTIBLOC 3500-3500 5-8EH	34989	XXX	XXX		5 ans		2 ans							
ACTIBLOC 10000 SP 9-12EH	34990	XXX	XXX			5 ans		2 ans						
ACTIBLOC 12000 DP 15EH	34994	XXX	XXX			5 ans		2 ans						
ACTIBLOC 14000 DP 16EH	34995	XXX	XXX			4 ans		2 ans						
ACTIBLOC 16000 DP 18EH	34996	XXX	XXX			4 ans		2 ans						
ACTIBLOC 18000 DP 20EH	34997	XXX	XXX						3 ans			3 ans		
ACTIBLOC 19000 DP 25EH	34998	XXX	XXX						3 ans			3 ans		
ACTIBLOC 22000 DP 28EH	34999	XXX	XXX							3 ans			3 ans	
ACTIBLOC 25000 DP 32EH	35000	XXX	XXX							3 ans			3 ans	
ACTIBLOC 27000 DP 35EH	35001	XXX	XXX							3 ans			3 ans	
ACTIBLOC 30000 DP 40EH	35002	XXX	XXX							3 ans			3 ans	
ACTIBLOC 35000 DP 45EH	35003	XXX	XXX								3 ans			3 ans
ACTIBLOC 40000 DP 50EH	35004	XXX	XXX								3 ans			3 ans

Les prix et les informations ci-dessus sont donnés à titre informatif, sous réserve de modifications.



Schéma de raccordement électrique armoire de commande intérieure PPE micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

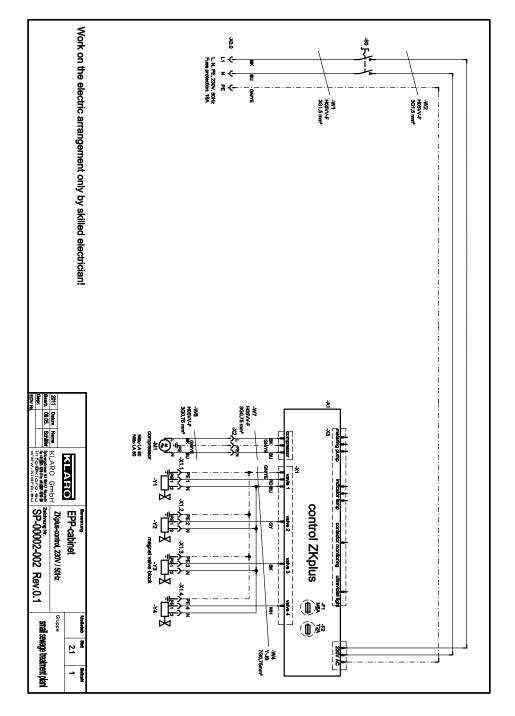




# IMPORTANT:

Le raccordement électrique de la micro-station ACTIBLOC® et de l'armoire de commande doit être impérativement effectué par une personne habilitée et agréée.



Schéma de raccordement électrique armoire de commande intérieure métallique micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

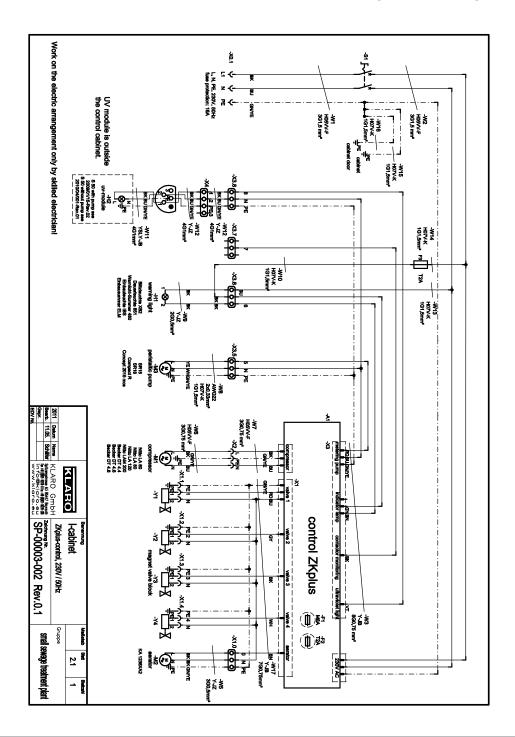




# **IMPORTANT:**

Le raccordement électrique de la micro-station ACTIBLOC® et de l'armoire de commande doit être impérativement effectué par une personne habilitée et agréée.

Schéma de raccordement électrique armoire de commande extérieure plastique micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

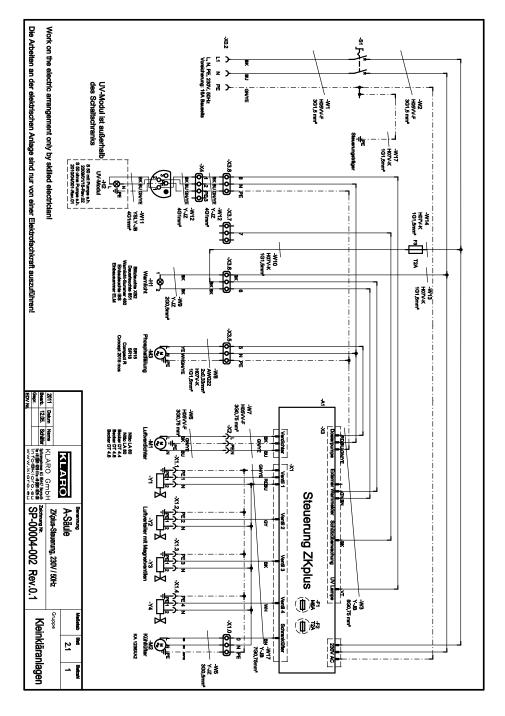



# IMPORTANT:

Le raccordement électrique de la micro-station ACTIBLOC® et de l'armoire de commande doit être impérativement effectué par une personne habilitée et agréée.




# Fiche technique compresseur NITTO LA-80B micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)


# Caractéristiques

Compresseur LA-80B					
Tension standard*	230 V AC				
Fréquence nominale	50 Hz				
Pression nominale	150 mbar				
Pression effective	100-200 mbar ; 0,1 - 0,2 bar				
Débit nominale	80 l/min				
Consommation électrique	86 W				
Poids	5.3 kg				
Classe IP	55				


<sup>\*</sup>L'appareil doit être utilisé à la tension indiquée sur l'étiquette placée sur le compresseur.


# Dimensions (mm)

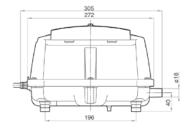

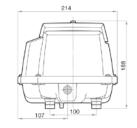



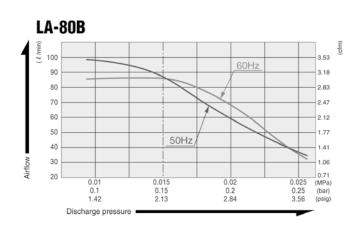

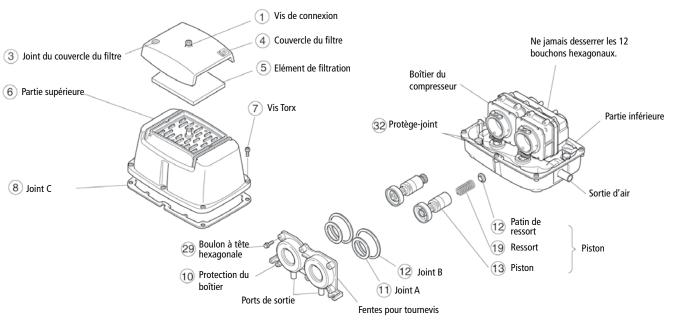



# Fiche technique compresseur NITTO LA-80B micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

# Conseil pour l'achat prévisionnel de pièces d'entretien


Pièces d'entretien	Réf. Article	Quantité à prévoir				
Elément de filtration	LB03937	Lot de 10 pièces				
Kit de réparation*	LB03517	1 kit				

- \*Le kit de réparation contient :
- 1 Elément de filtration
- 2 Joints A
- 2 Joints B
- 2 Pistons
- 2 Sièges de ressort
- 2 Ressorts

# Liste des pièces détachées

N°	Nom	Réf.	Qté
1	Vis de connexion	LP30581	1
2	Rondelle d'étanchéité	LP30635	2
3	Joint du couvercle du filtre	LQ02607	2
4	Couvercle du filtre	LB06202	1
5	Elément de filtration	LQ02730	1
6	Partie supérieure	LB06203	1
7	Vis de connexion UL	LP30581	6
	Vis Torx	LQ03082	6
8	Joint C	LQ05144	1
9	Boulon à tête hexagonale	LP31316	6
10	Protection du boîtier (Ens.)	LB06207	1
11	Joint A	LQ01043	2
12	Joint B	LQ01042	2
13	Piston (Ens.)	LB03132	2
14	Ressort	LP30585	2
15	Siège du ressort	LP12155	2
16	Avant du boîtier (Ens.)	LB03184	2
17	Protection en caoutchouc	LQ03775	1
18	Cylindre arrière	LB02443	2
19	Douille isolante	LP10355	4
20	Vis 5 x 20	LP12599	4
21	Noyau d'aimant P (Ens.)	LB04901	1
	Noyau d'aimant Q (Ens.)	LB05128	1
	Noyau d'aimant E (Ens.)	LB05099	1
22	Arrière du boîtier (Ens.)	LQ03767	1
	Arrière du boîtier (Thermal)	LQ05321	1
23	Boulon à tête hexagonale	LP31316	8
24	Pieds en caoutchouc	LQ05143	4
25	Câble UK (Ens.)	LB05341	1
	Câble D (Ens.)	LB05307	1
	Câble A (Ens.)	LB06463	1
	Câble J (Ens.)	LB00914	1
	Câble UL (Ens.)	LB04770	1
26	Partie inférieure	LB06205	1
27	Tuyau articulé	LQ05142	1
28	Attache	LP13171	2
29	Tuyau (Ens.)	LA97475	1


# Vue de coupe du piston

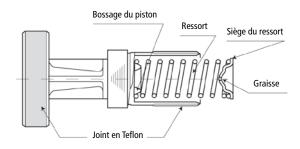

### Attention:

- Placer le ressort dans le piston en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Vérifier que la face convexe du siège du ressort est correctement graissée.
- (Si ce n'est pas la cas, contacter votre revendeur).
- Ne pas utiliser de graisse standard, car cela pourrait entraîner des dysfonctionnements.
- Tenir le joint en Teflon à l'écart de toutes poussières, de copeaux, d'huile, d'eau ou de graisse.

### Vue éclatée du compresseur LA-60

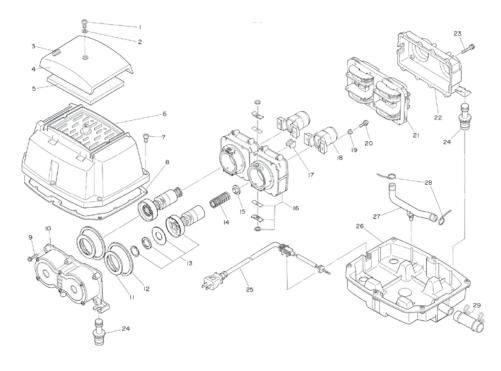



# Fiche technique compresseur NITTO LA-80B micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

# 3. Safety Instruction

# **Explanation of Diagrammatic Expressions**

The term "Attention" used in this manual is to alert you to dangers such as the following;

Degree of Danger Indicated by The Term

Term



This term indicates the possibility that continuing to work while ignoring this "Attention", or working incorrectly without full understanding, may cause personal injury or physical damage.

# The Meaning of the Symbols

# Symbols



This symbol advises you of an item which should BE NOTED (including Danger and Warning) and the general notes will be shown by a picture, word or explanatory text inside or along the symbol mark.



This symbol advises you of an action which must NOT BE TAKEN (IS PROHIBITED) in order to avoid danger. The general actions which must not be taken will be shown by a picture or explanatory text inside or along the symbol mark.



This symbol advises you of an action which must BE TAKEN (IS MANDATORY) in order to avoid danger and the general emphasis of the action which must be taken will be shown by a picture or explanatory text inside or along the symbol mark.

# Safety and Operating Instructions

The following safety precautions should always be followed to reduce the risk of breakdown and/or accident.

# ATTENTION • • • To Prevent Electric Shock And Fire

- 1 Don't install the blower where it will be flooded with water.
- Electrical work must be done by a qualified electrician.
- 3 The power supply should be the rated voltage shown on the label on the blower and be fitted with an earth leakage breaker and over current breaker.
- The power outlet used should be waterproof and include an earth connected to ground.
- ⑤ If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- 6 Don't place any objects on the electric cable.



- 8 Be sure to put the Upper Case back after maintenance.
- Don't touch the metal part of the blower until it is cooled down as the blower runs very hot. 
   Output
   Don't touch the metal part of the blower until it is cooled down as the blower runs very hot.

Ignoring any of the above may cause an electric shock, a fire or a burn.



# Fiche technique compresseur NITTO LA-80B micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

# 4. Installation (Septic Tank Application)

### 1. Installation site selection

- ① Install our blower near the septic tank.

  If the pipeline is long, the sewage treatment may not perform well due to an insufficient airflow. ⚠
- ② Install in a place which is convenient for maintenance. ⚠
- ③ Don't install over a manhole or on soft ground. ⑤
  ④ Avoid areas where wind-blown leaves and dust gathers. ⚠
- ⑤ Install in a well ventilated place. /
- 6 Install at least 30cm away from the wall of a house.
- Installation in the shade is recommended to suppress heat generation of the blower.
- ® Don't install the blower where it will be flooded with water. Make sure that the blower is installed over the water level of the sewage tank/aquarium to avoid any backflow of the water. If the blower is installed under the water level a backflow valve must be used. 

  \times
- 9 Don't install where there is excess moisture or humidity.  $\bigcirc$

# 2. Method of Installation

- ①The base should be made of concrete strong enough to bear the weight and block vibration from the blower. / !\
- 2 The base should be at least 10cm above the ground level and 5cm larger than the external dimensions of the blower. /
- ③ Provide a separate power outlet to be only used for the blower.
- 4 Electrical work must be done by a qualified electrician.
- The power supply should be the rated voltage shown on the label on the blower and be fitted with an earth leakage breaker and over-current breaker.
- The power outlet used should be waterproof and include an earth connected to ground.
- Place the blower horizontally on the base.
- 8 A soft rubber hose must be used for connection between the air outlet of the blower and the pipe.
   1
- 9The rubber hose must be fastened with hose clamps.
- When making the connection, level the air outlet and the pipe to ensure the hose is not kinked or blocked.
- 1) Before starting the operation of the blower, ensure that the water level in the septic tank is appropriate and the valves on the pipeline are properly opened.

### 3. Start operation


Insert the power plug into the power outlet with full contact so that the plug itself does not wobble. Incomplete connection may cause an electric shock or a fire.

After starting operation ensure that there is;

No air leakage from the hose and the pipe connection.

No abnormal noise from the blower.

No vibration transmitted to the ground due to strained piping.

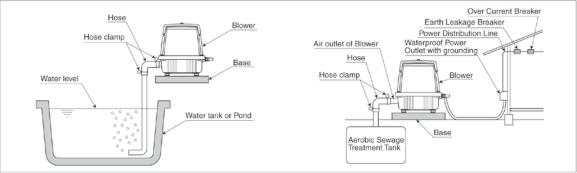



# Fiche technique compresseur NITTO LA-80B micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

# 5. Maintenance (Refer the sketches on the next page)

# 1. Cautions


- 1 MEDO blowers are OILLESS. Never lubricate them. \( \infty
- 2 All blowers have already been precisely adjusted. Never disassemble them. (Do not try to loosen the Hex. bolts on the Endcap)

# 2. Replacement of Filter Element

- 1 Be sure to unplug the blower before starting the replacement work.
- 2 Loosen the Bind Screw 1 and remove the Filter Cover 4.
- 3 Remove the Filter Element(s) from the Upper Case and replace with new One(s). At the same time, clean the air inlet of the Filter Cover and the Upper Case 6
- 4 Assemble the Filter Cover 4 with the Filter Cover Gasket 3 securely positioned.
- 5 Mount the Filter Cover 4 to the Upper Case 6, then tighten with the Bind Screw(s) 1.
- 6 Time to replace the Filter Element It is recommended that the Filter Element(s) is cleaned or replaced with new one(s) depending on the extent of its deterioration as determined by the atomospheric conditions around the application. The filter element(s) should be checked every three months and should be replaced jearly.

# 3. Replacement of Piston Set Assy

- ① Be sure to unplug the blower before starting the maintenance work. 🎉 🕕
- 2 Remove the Upper Case 6, loosen all the Hex. Bolts 9 on the Headcover 10 and remove it. In case it is hard to remove the Headcover 10 insert a flat head screwdriver to the slot(s) on the edge of the Headcover 10 and twist the screwdriver gently to open.
- 3 Take out the Piston Set Assy(s).
- 4 Replace all Piston Set Assys, Gasket A 1 and Gasket B 2 with new ones. Be sure to keep the Teflon Seal of the Piston 3 away from any dust, swarf, water, oil or grease. Try not to touch the Teflon Seal of the Piston 3 with your fingers.
- ⑤ Insert the Piston Set Assy(s) into the Pump Body. Install Gasket A ① on the Headcover ① and Gasket B ② on the Pump Body, then fasten the Headcover ① with the Hex. Bolts⑨. Tighten the Hex. Bolts⑨ evenly and alternately then gradually fully tighten.
- ⑥ Before putting the Upper Case ⑥ back, start the blower and check if there is any air leakage along the Headcover ⑥ or the Nozzle Seal(s) ③ by briefly blocking the air outlet. In case there is an air leakage along the Headcover ⑥, re-position Gasket A ⑥ and Gasket B ② then re-fasten the Hex Bolts ⑨. In case there is an air leakage along the Nozzle Seal(s) ③ check if the nozzle seal is installed on the airtank properly and press the pump body down to allow the outlet port of the Headcover to catch the Nozzle Seal(s) correctly.
- 7 Put the Upper Case 6 back after installing GasketC 8 on the Bottom Case properly. Fasten the Bind Screws/Torx Screws 7 evenly and alternately.
- (8) Piston Set Assembly replacement period It is suggested that the Piston Set Assembly is replaced every 24 months resp. after 20.000 h depending on the extent of the blower's pressure and airflow deterioration. There is a groove on each Teflon Seal of the Piston indicating the degree of wear. If one or both grooves are worn away, replacement of the Piston Set Assembly is recommended.

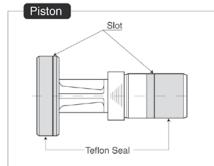



# Liste des pièces détachées micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

N° Article	Désignation	Photo					
PIÈCES D'USURE (VENDUES SÉPARÉMENT)							
34751	Kit d'entretien compresseur NITTO LA80 (2 pistons, 4 joints, 1 filtre à air)						
34753	Filtre (X1) pour compresseur NITTO LA80						
34767	Filtre (X5) 120x120 pour grille d'aération armoire intérieure						
34408	Disque diffuseur D340						
	PIÈCES DE RECHANGE (VENDUES SÉPARÉMENT)						
35248	Armoire de commande intérieure PPE pour ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)						
32732	Armoire de commande intérieure métallique pour ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)						
32733	Armoire de commande extérieure plastique pour ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)						

Données à titre informatif uniquement, dans le cadre d'une utilisation normale, dans le respect des consignes d'utilisation et de sécurité. Pièces vendues séparément. Le délai d'expédition des pièces est fonction du déplacement à prévoir et du planning de l'entreprise. En général il est de 5 jours ouvrables. Les pièces usagées doivent être mises en déchetterie ou dans un centre de recyclage afin de réduire autant que possible les nuisances pour l'environnement.



# Liste des pièces détachées micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

34804	Boîtier de commande	
34772	Compresseur NITTO LA80	
34783	Electrovanne KFT 00342	
35252	Câble pour électrovannes 4 prises noir	
35253	Interrupteur principal	AND THE PARTY OF T
35254	Clé de rechange pour armoire intérieure métallique	4
35256	Clé de rechange pour armoire extérieure plastique	
35257	Bouchon d'étanchéité 3xD13+1D19	0000
35258	Douilles cannelées droites 1/2" 3xD13+1xD19	
34793	Douilles cannelées coudées 90° 1/2″ 3xD13+1xD19	

Données à titre informatif uniquement, dans le cadre d'une utilisation normale, dans le respect des consignes d'utilisation et de sécurité. Pièces vendues séparément. Le délai d'expédition des pièces est fonction du déplacement à prévoir et du planning de l'entreprise. En général il est de 5 jours ouvrables. Les pièces usagées doivent être mises en déchetterie ou dans un centre de recyclage afin de réduire autant que possible les nuisances pour l'environnement.



# Liste des pièces détachées micro-station ACTIBLOC® 6EH (6000 DP)

35260	Douilles cannelées doubles 3xD13+1xD19	5555 5555
35261	Kit de fixation murale pour armoire intérieure métallique	
35262	Kit de fixation murale pour armoire intérieure PPE	\$8 <del>====================================</del>
OPTIONS		
35259	Modem GSM KM12	
34769	Ventilateur 120x120x38 230V AC	
35265	Pompe doseuse	
35266	Tube d'aspiration L 500 mm (bidon de 30 l.)	
35267	Tube d'aspiration L 500 mm (bidon de 30 l.) avec flotteur d'alarme	
35268	Prise de courant	
35269	Témoin d'alarme	
35273	Câble pour extensions (Pompe doseuse, ventilateur, alarme)	

Données à titre informatif uniquement, dans le cadre d'une utilisation normale, dans le respect des consignes d'utilisation et de sécurité. Pièces vendues séparément. Le délai d'expédition des pièces est fonction du déplacement à prévoir et du planning de l'entreprise. En général il est de 5 jours ouvrables. Les pièces usagées doivent être mises en déchetterie ou dans un centre de recyclage afin de réduire autant que possible les nuisances pour l'environnement.



# Art. XXXXX + 2944-6EH-6000DP1 - 199/2013 - SGRRELNT Packaging 1955 - R.C. Saverne: 8 428 295 365 - BAMNID - Documents et photos non contractuels. Sous réserve de modifications techniques. Illustrations 3D et schemas. Christophe Jagege, Journalna Brehm - Soatelantz, Genorinn Imprimente: Scheue, Drulingen

# **ACTIBLOC®**







Retrouvez l'ensemble des éléments de nos filières d'Assainissement Non-Collectif Classique, dans nos documentations A68 et A23 en téléchargement gratuit sur notre site : www.sotralentz.com.

Performances épuratoires supérieures et constantes
Une des filières d'Assainissement
Non-Collectif les plus compactes
Protection de l'environnement, de la nappe phréatique et des cours d'eau Grande flexibilité d'aménagement paysage
Installation rapide par des professionnels qualifiés

Valeur ajoutée à toute propriété

Garantie et services complets



# Adhérent de l'IFAA

Syndicat professionnel des Industriels Français de l'Assainissement Autonome.

Pour toute information complémentaire veuillez contacter:

# **SOTRALENTZ Habitat**

3 rue de Bettwiller F-67320 DRULINGEN Téléphone +33 (0) 3 88 01 68 30 Fax +33 (0) 3 88 01 60 60

E-mail: actibloc@sotralentz.com Site Internet: www.sotralentz.com

Toute l'information contenue dans ce guide ne peut être considérée qu'à titre indicatif seulement.

Il s'agit de recommandations générales qui ne sont pas nécessairement applicables en toute situation.

C'est pourquoi SOTRALENTZ Habitat ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de dommages et/ou problèmes résultant de l'interprétation du contenu de ce document.

Chaque cas d'installation devrait être étudié de façon approfondie par un spécialiste compétent en Assainissement Non Collectif.

Les renseignements contenus dans ce guide étaient conformes à l'information disponible au moment de mettre sous presse.

Poursuivant une politique d'amélioration continue, SOTRALENTZ Habitat se réserve le droit de modifier les données techniques, les modèles ou les équipements à sa convenance et ce, sans autre avis ni responsabilité envers quiconque à cet égard.



# SOTRALENTZ

# HABITAT

3 rue de Bettwiller - F-67320 DRULINGEN Tél. +33 (0)3 88 01 68 30 - Fax +33 (0)3 88 01 60 60

> E-mail : actibloc@sotralentz.com Site Internet : www.sotralentz.com